
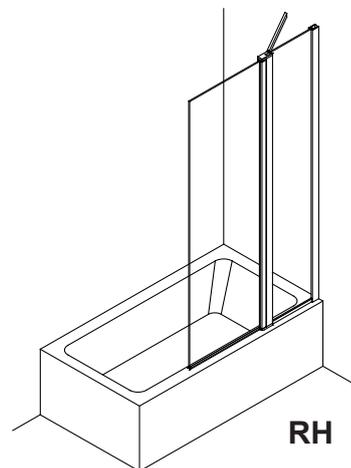


## Bathscreen with Fixed Panel - BS2

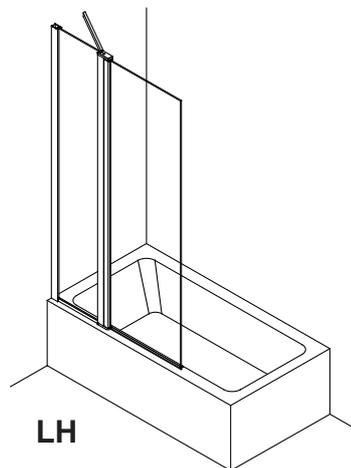


### Avant de commencer l'installation:


- Verifier le contenu de l'emballage
- La baignoire doit impérativement être installée à niveau et fixée au mur
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager le verre et la structure
- Verifier l'emplacement des tuyaux dans le mur avant de percer
- La paroi est réversible - la porte peut être posée à droite ou à gauche - cette notice montre l'option d'installation à gauche
- Les vis fournies ne sont pas forcément adaptées à votre mur. Vous aurez peut-être besoin d'adapter les vis à utiliser selon votre support
- Suivre chaque étape de la notice

### Entretien et nettoyage:

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rincer abondamment.

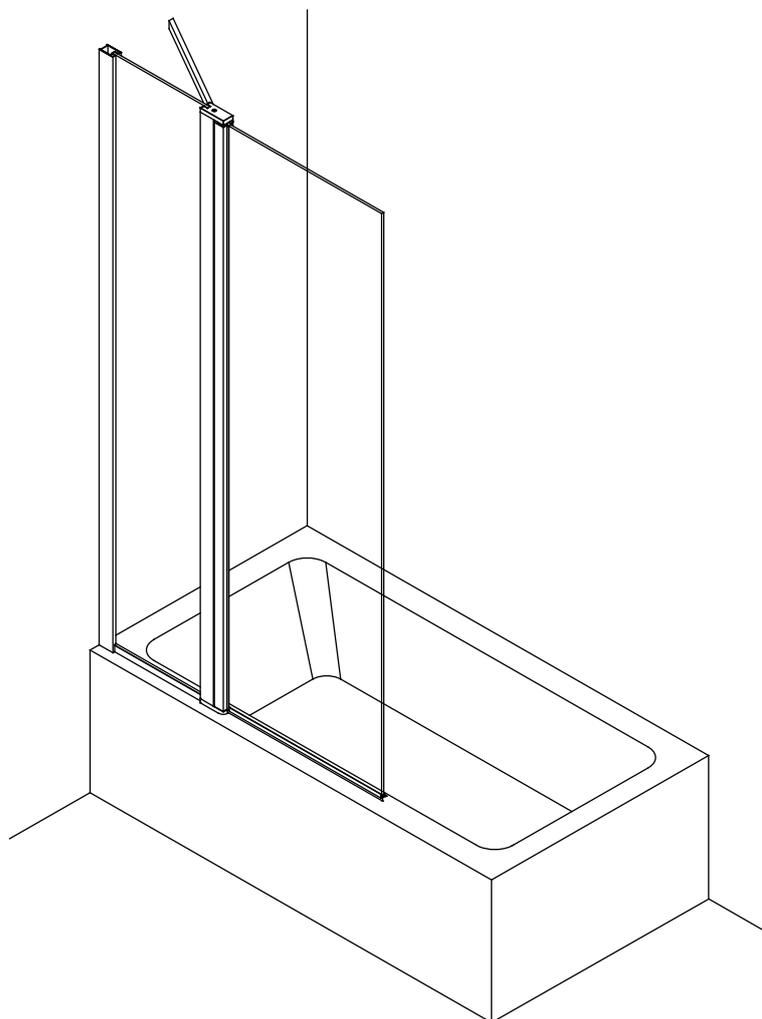


Outils nécessaires:

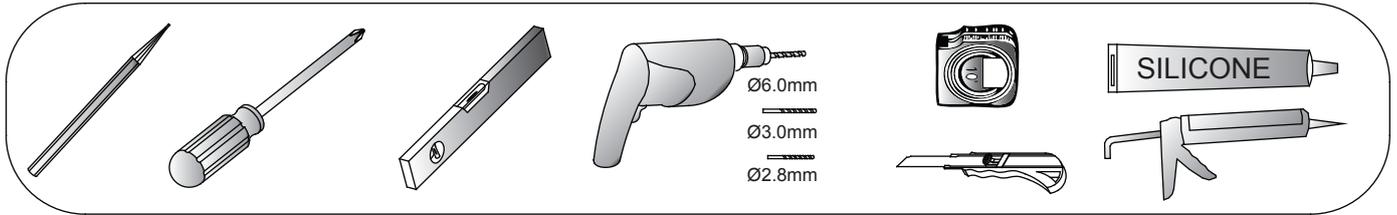

Pieces Fournies:

Bathroom with Fixed Panel - BS2

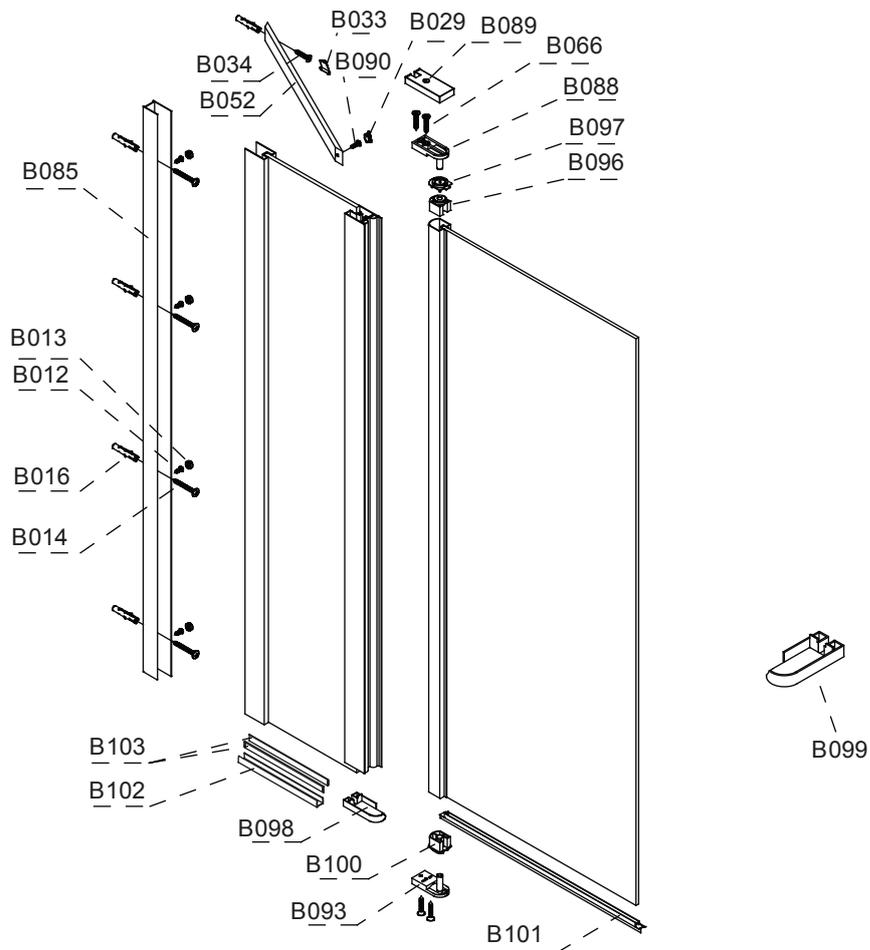


B088 1x 	B066 4x ST4*30mm 	B089 1x 	B029 1x 	B090 1x ST4*10mm 	B033 1x 
4 3 0 B 1x ST4*35mm 	B052 1x 	5 8 0 B 1x 	B013 4x 	B012 4x ST3.5*10mm 	B016 5x 
B014 4x ST4*50mm 	B096 1x 	B097 1x 	B098 1x LH 	B099 1x RH 	B093 1x 
B100 1x 	B101 1x 	B102 1x 	B103 2x 		

①



LH

RH

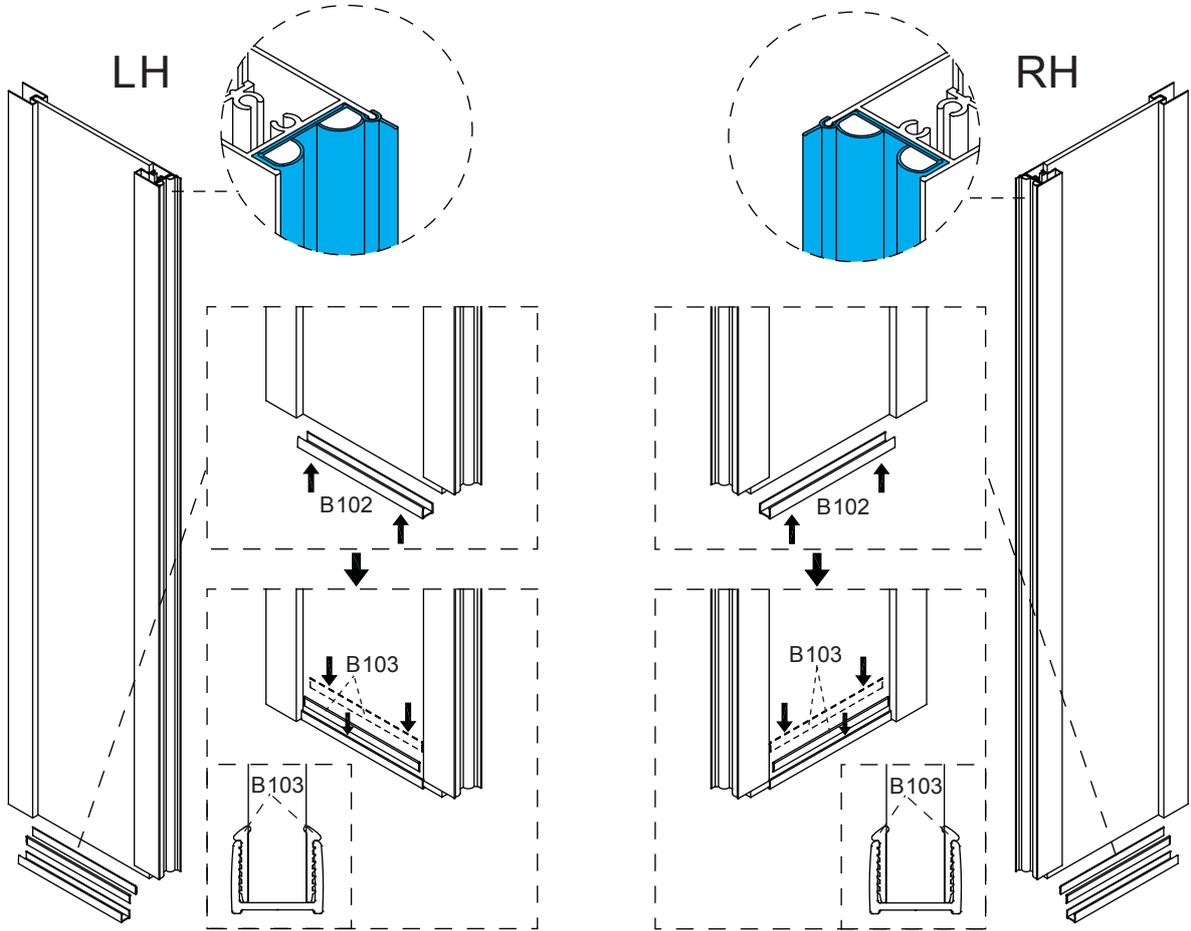













LH

Assurez vous que la paroi fixe avec bande d'etancheité est bien positionnée de manière a ce que le rebord du caoutchouc soit a l'interieur de la baignoire

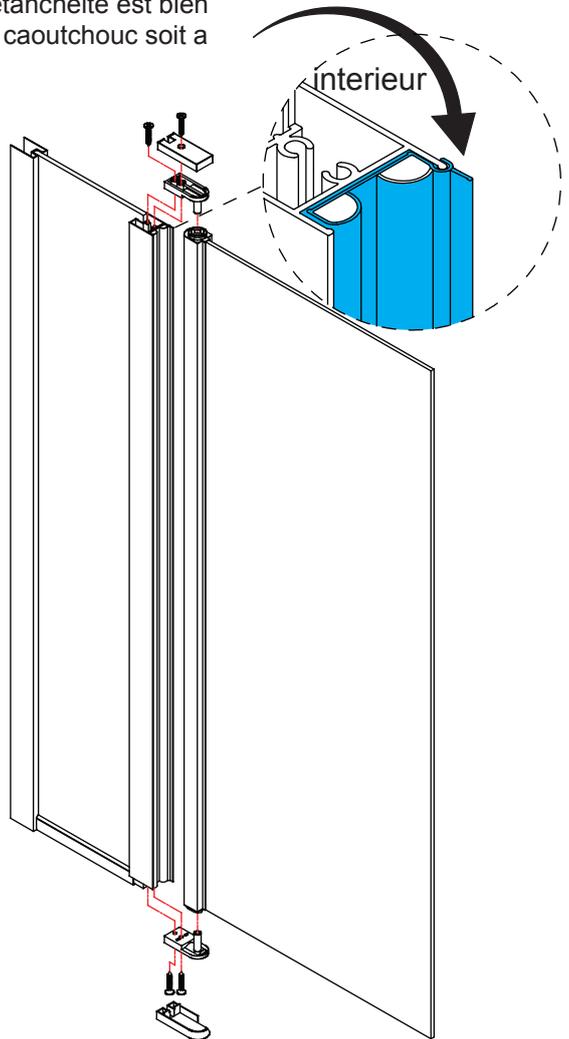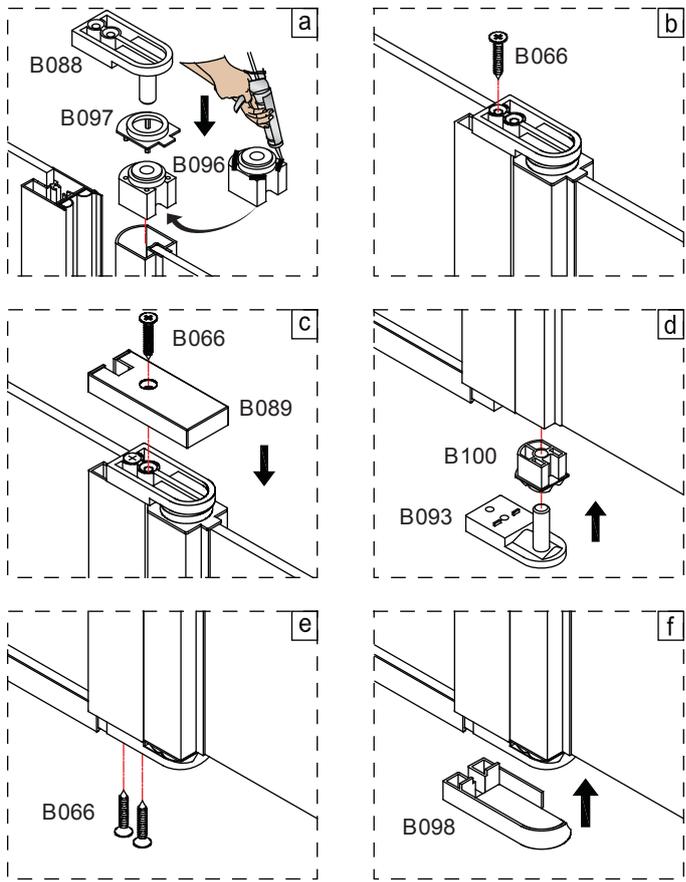


RH


Assurez vous que la paroi fixe avec bande d'etancheité est bien positionnée de maniere a ce que le rebord du caoutchouc soit a l'interieur de la baignoire

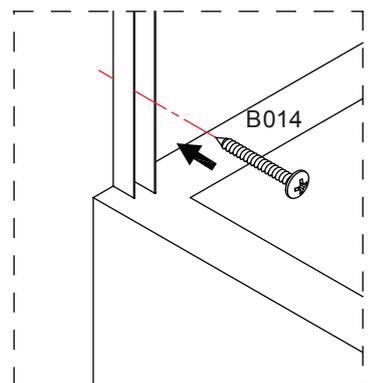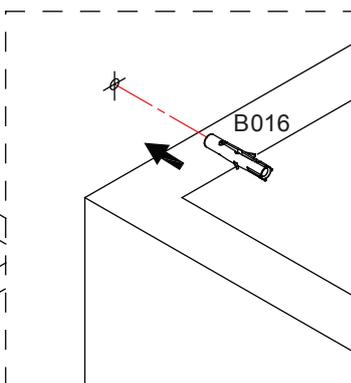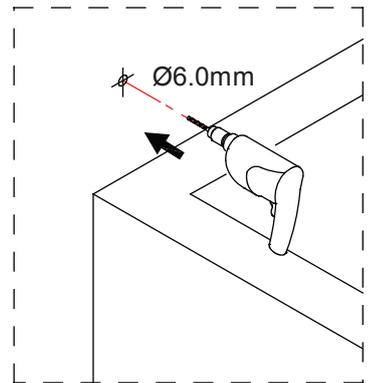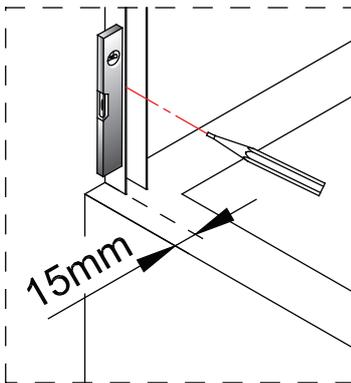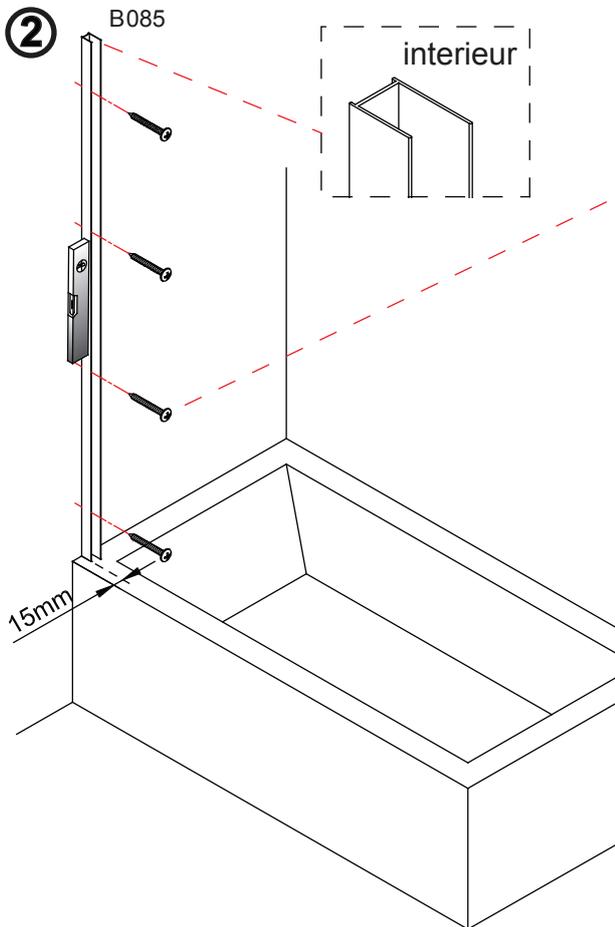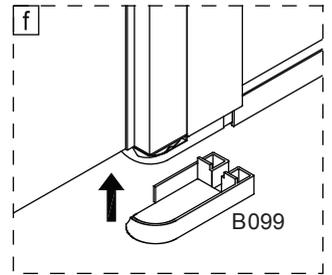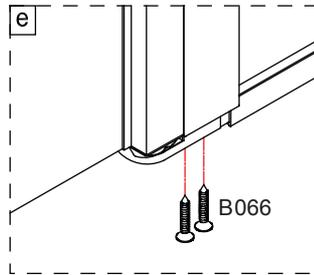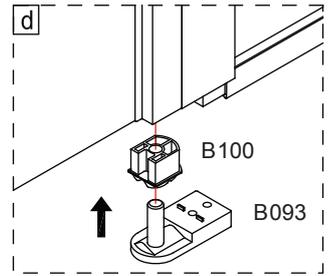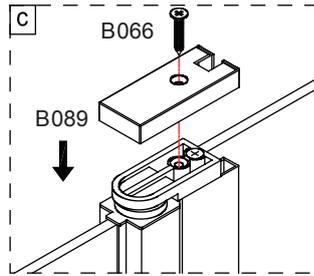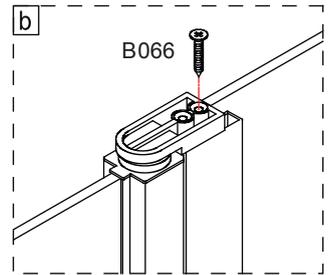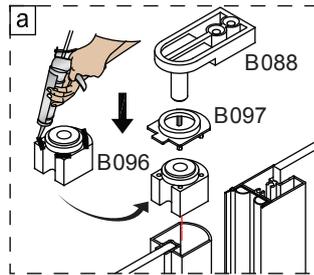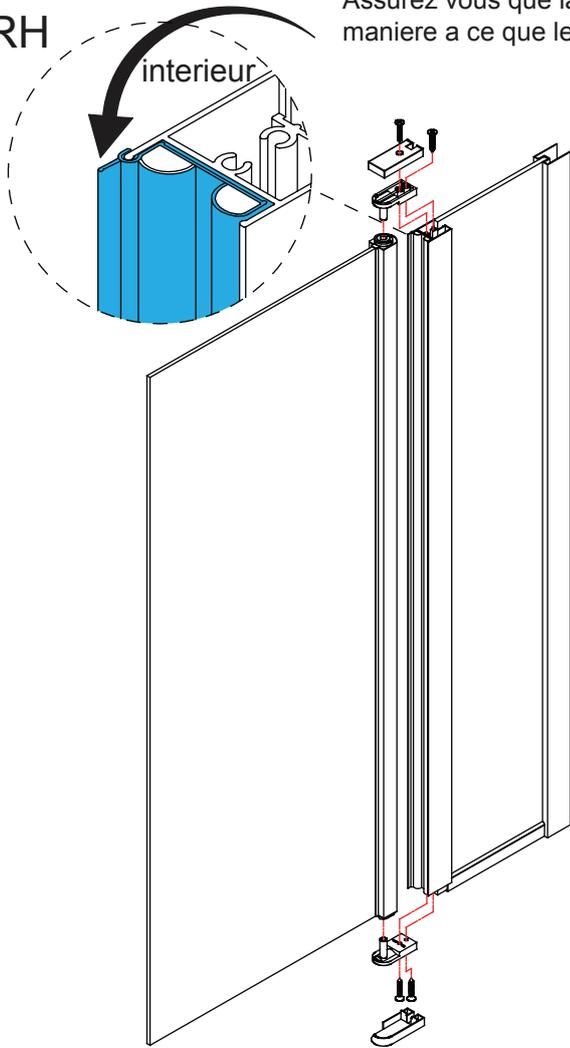

③

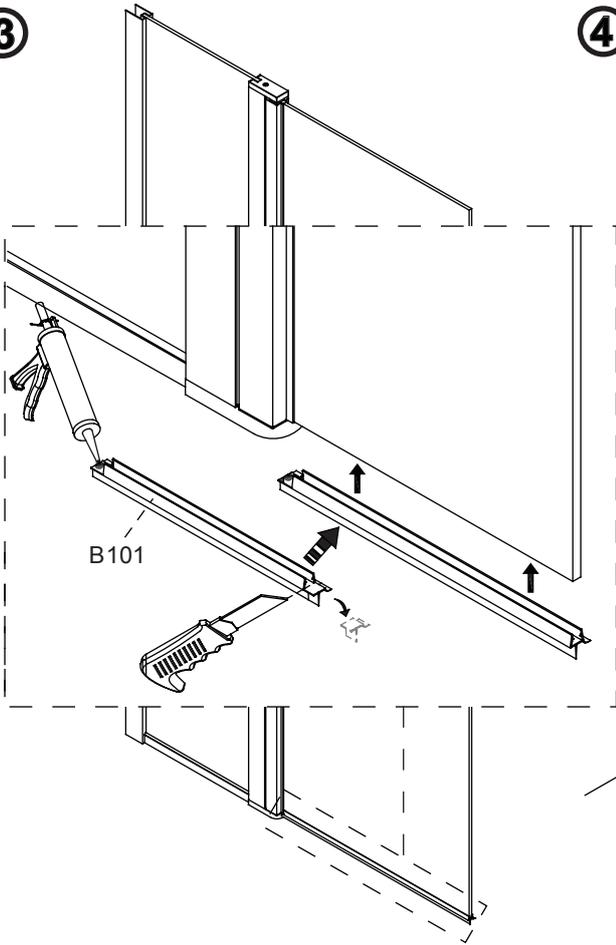






④

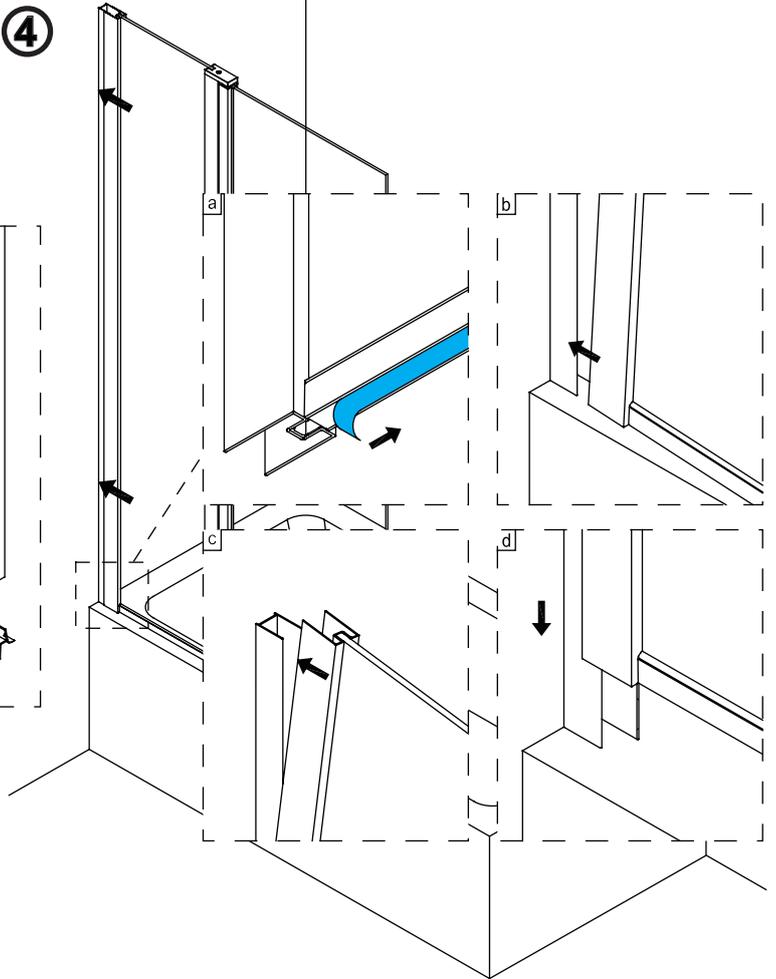


⑤



Enclencher complètement le profilé de la paroi dans le profilé mural, vous assurer que le profilé est aussi proche du mur que possible. Avant de fixer la paroi, vérifier qu'elle soit à niveau

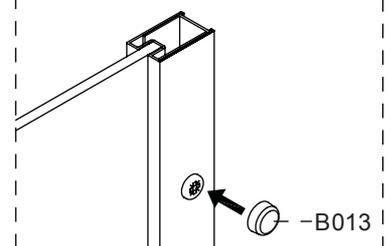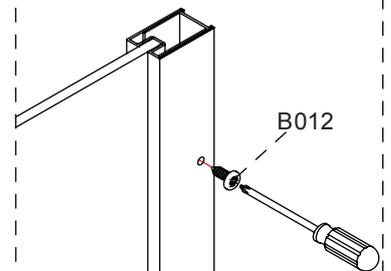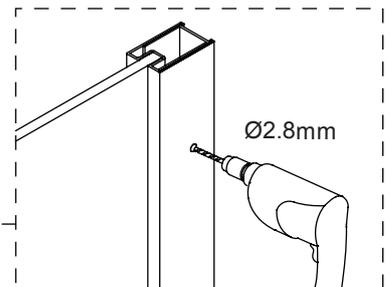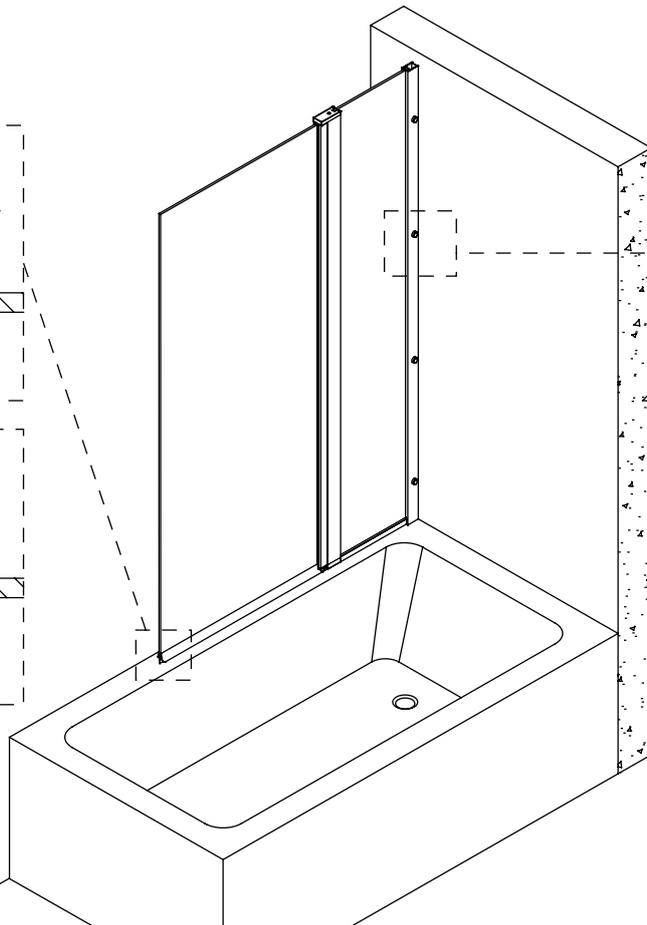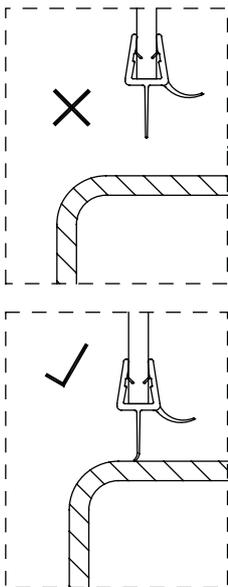

6

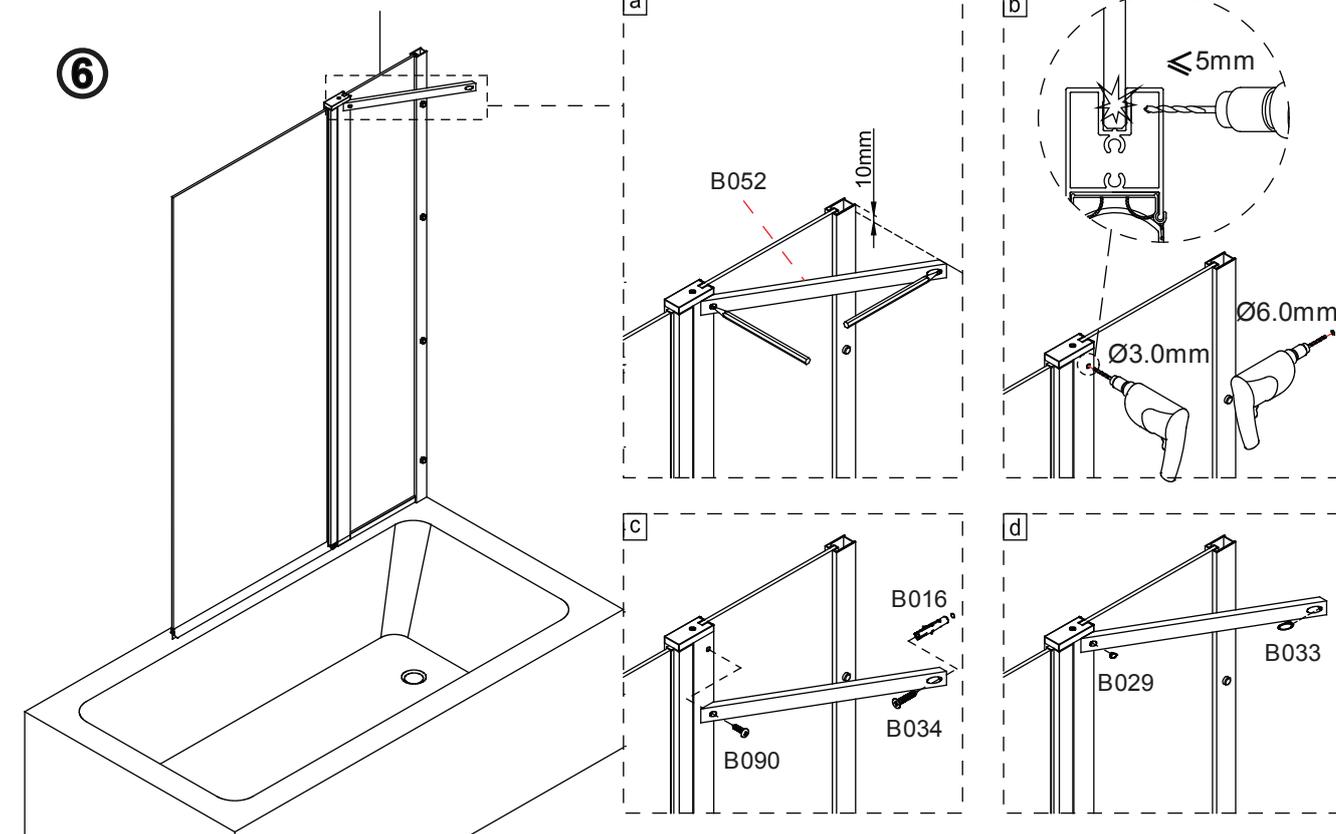

7

