


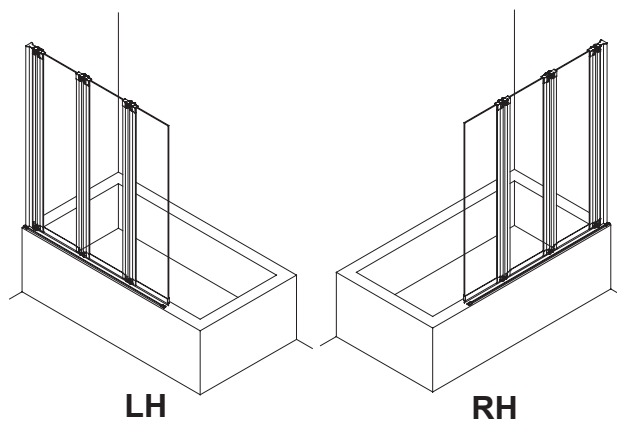


Three Fold Bath Screen- BS4

Avant de commencer l'installation:


- Verifier le contenu de l'emballage.
- La baignoire doit impérativement être installée à niveau et fixée au mur .
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager le verre et la structure.
- Verifier l'emplacement des tuyaux dans le mur avant de percer.
- Les vis fournies ne sont pas forcément adaptées à votre mur. Vous aurez peut-être besoin d'adapter les vis à utiliser selon votre support
- Suivre chaque étape de la notice.

Entretien et nettoyage:

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rinser abondamment.

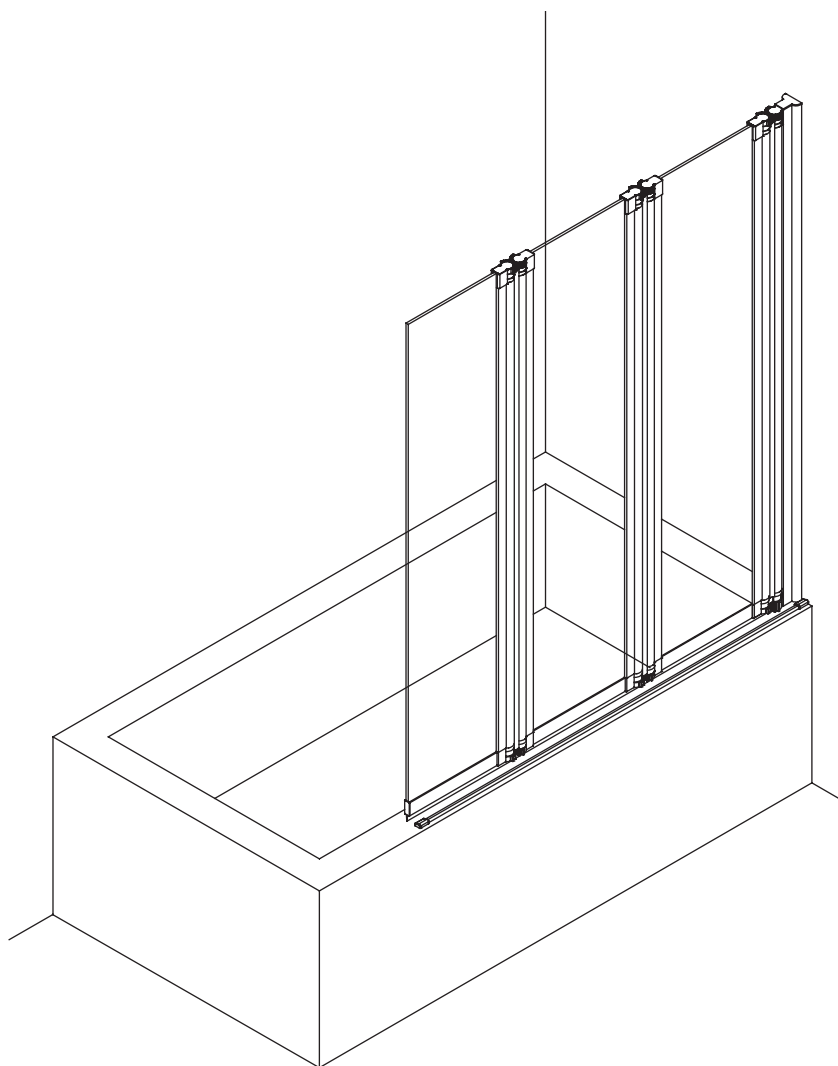


Outils necessaires:

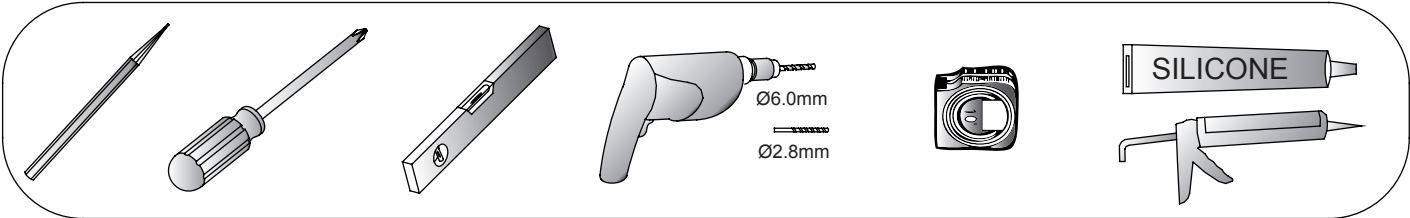


Pieces Fournies:

Three Fold Bath Screen - BS4

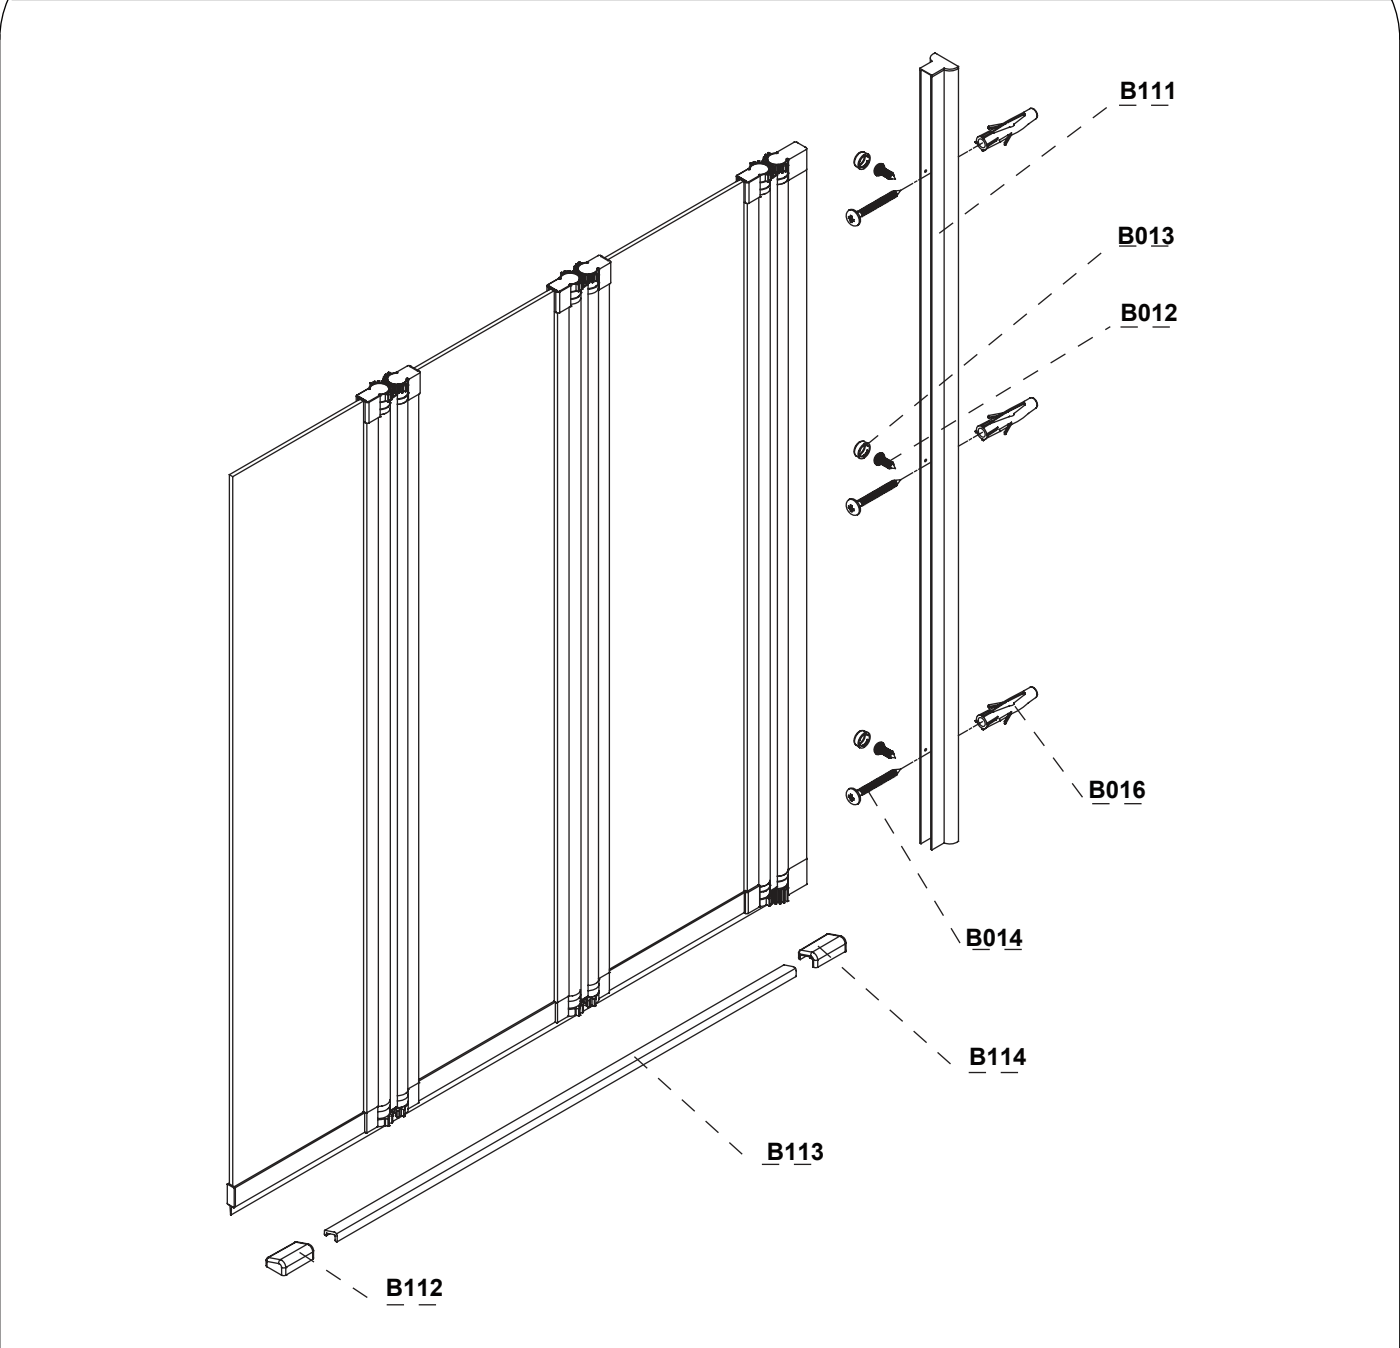


B016 3x	B014 3x ST4*40mm	B013 3x	B012 3x ST3.5*10mm
B111 1x	B112 1x	B113 1x	B114 1x

①

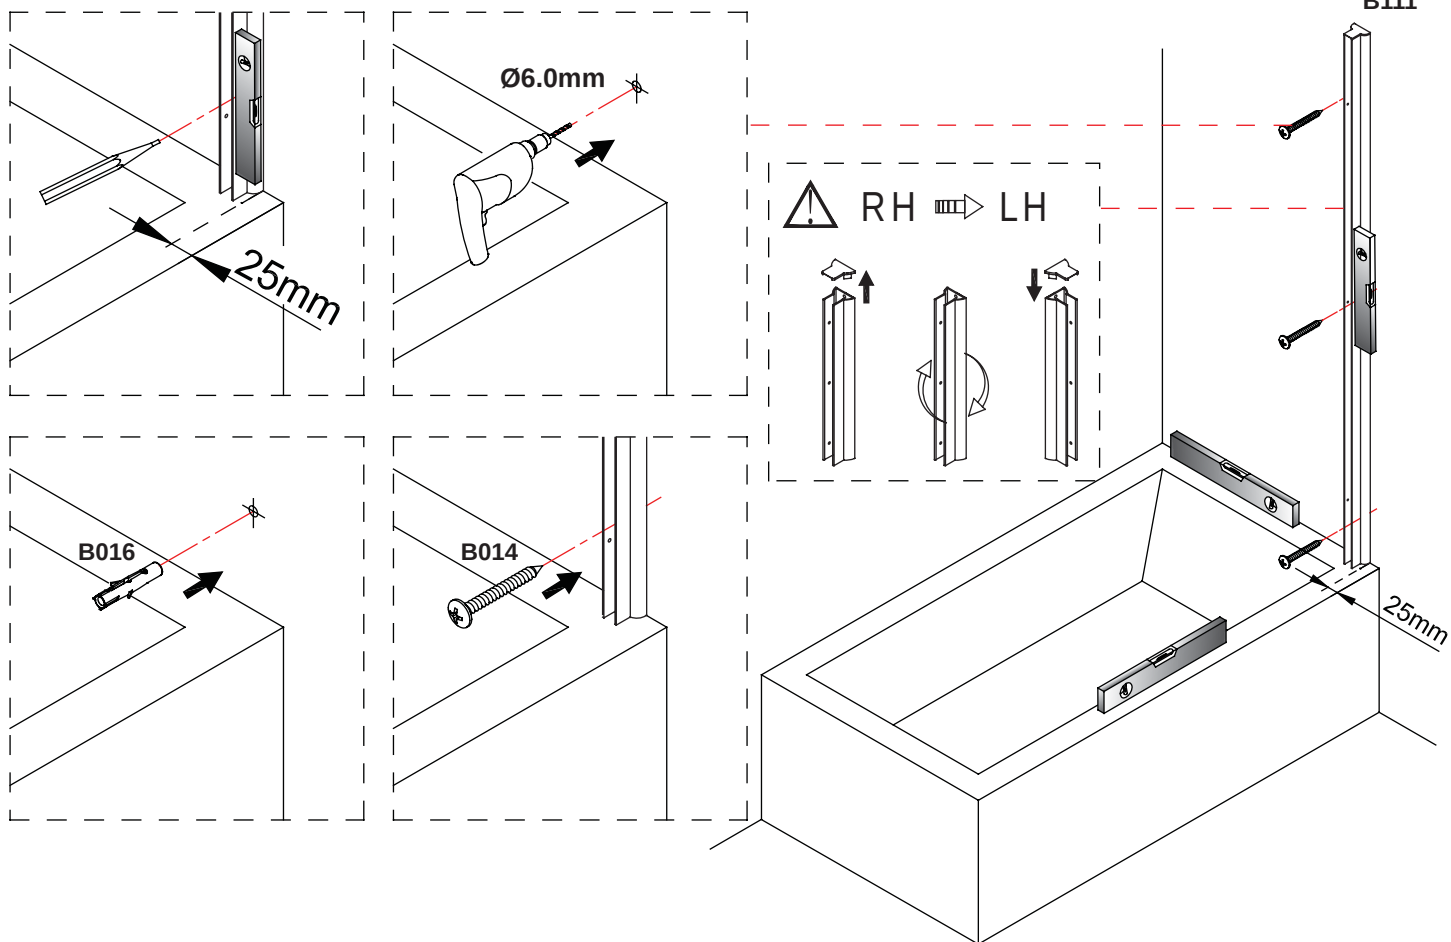




②

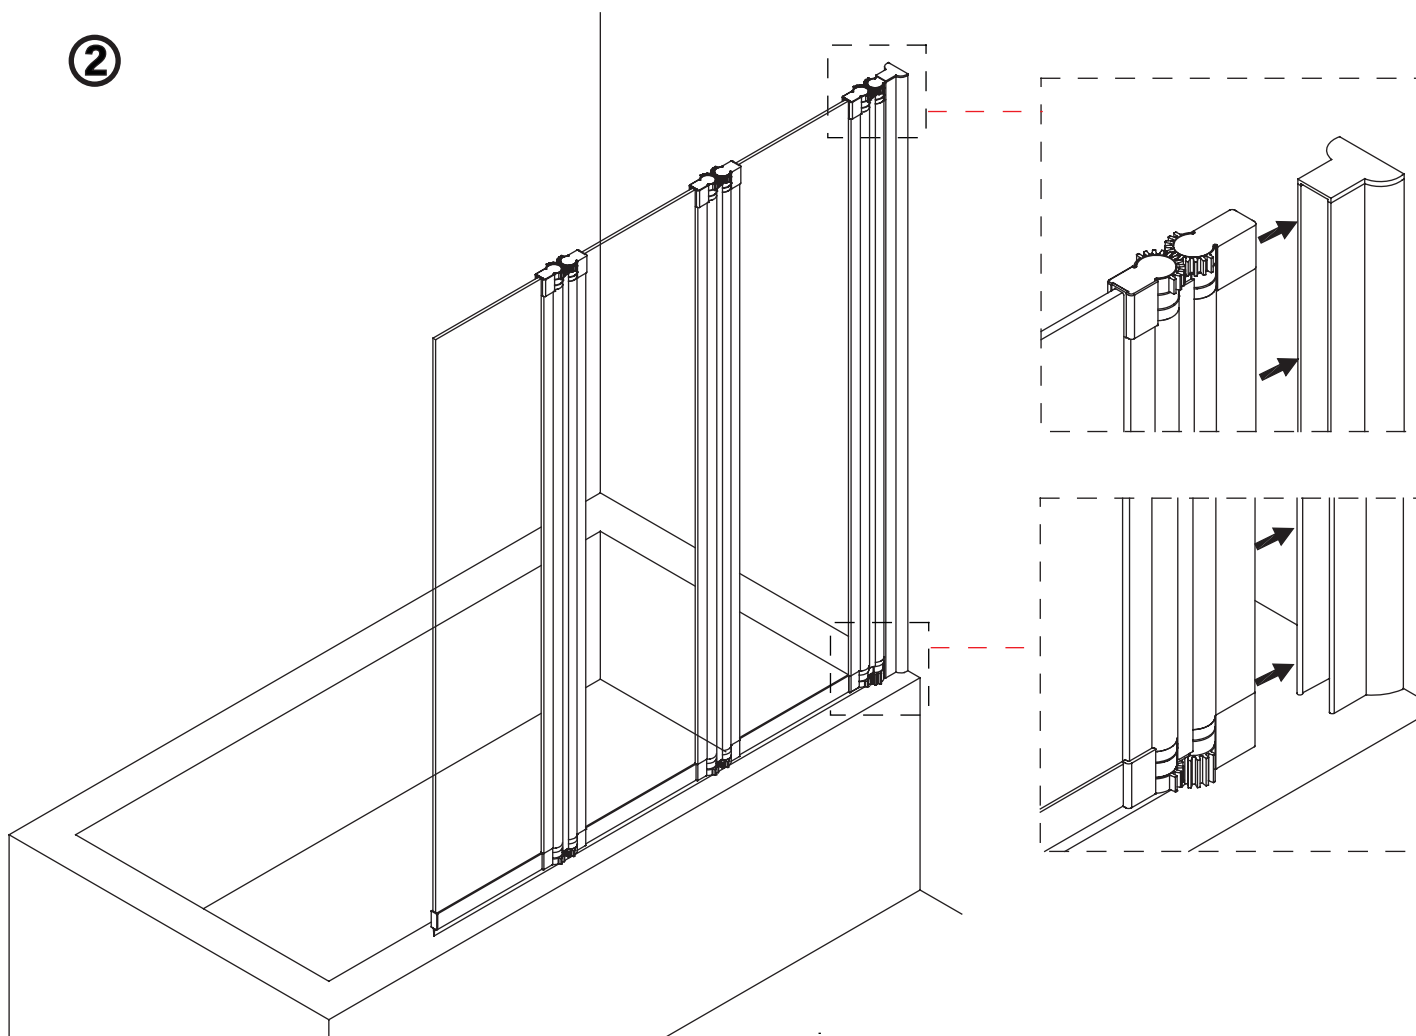

③





Enclencher complètement le profilé de la paroi dans le profilé mural, vous assurer que le profilé est aussi proche du mur que possible. Avant de fixer la paroi, vérifier qu'elle soit à niveau.

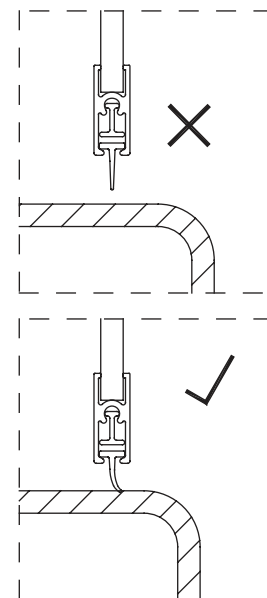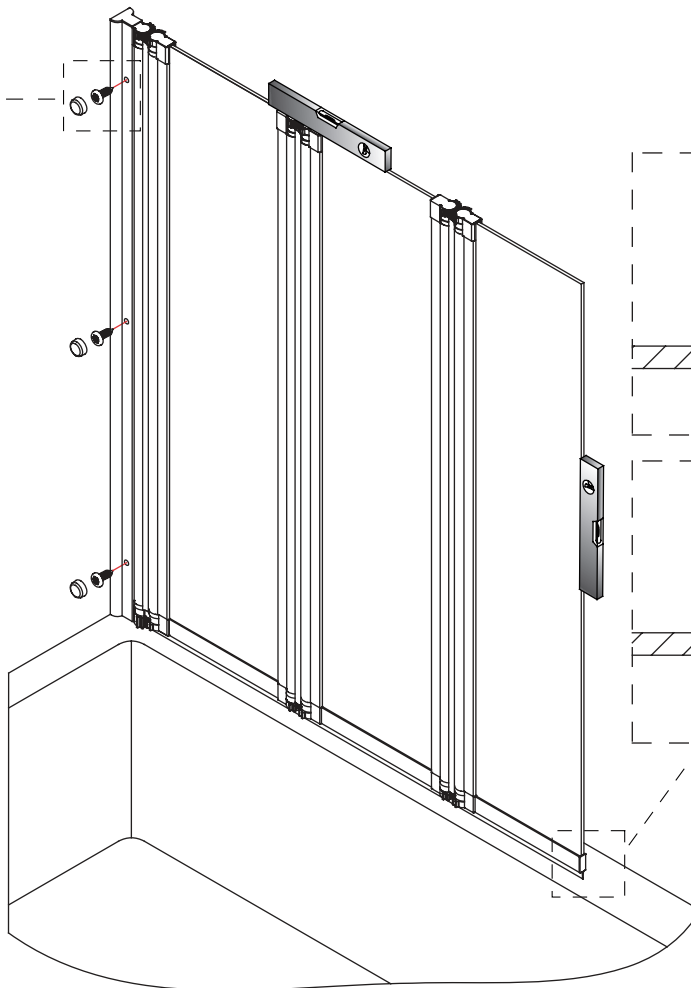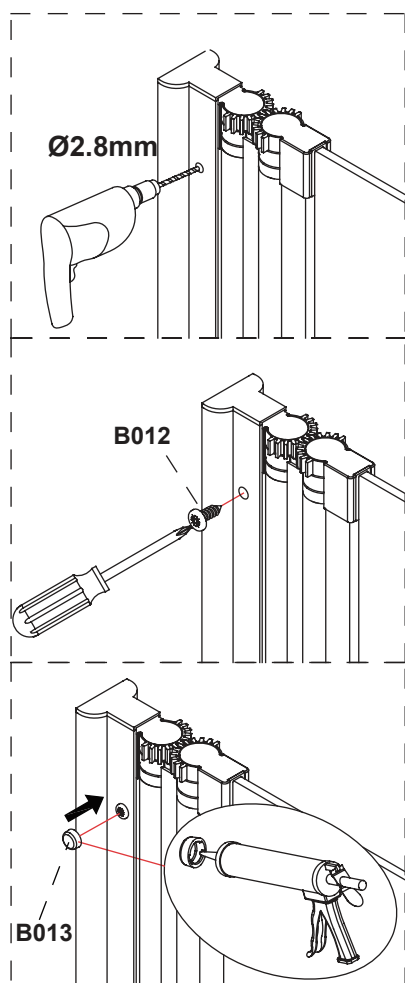


④

Merci de suivre cette étape si la barre de renforcement est utilisée.

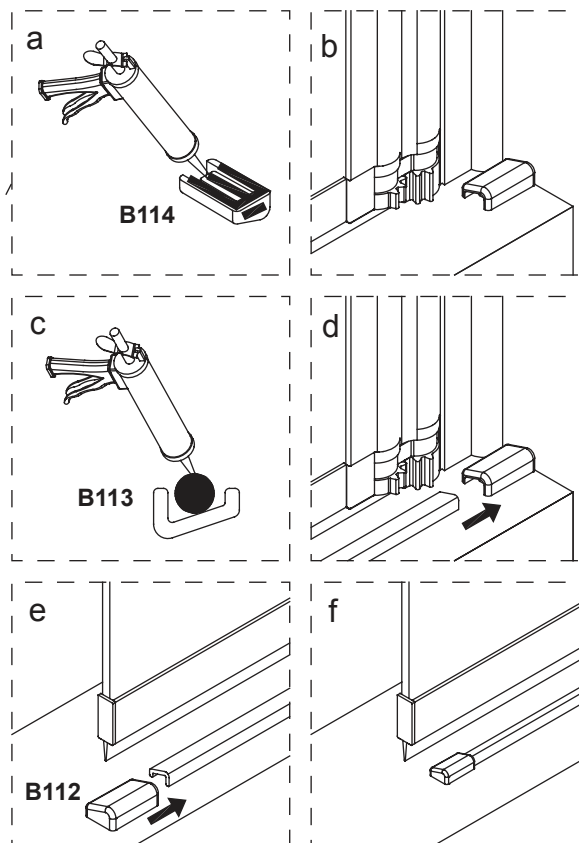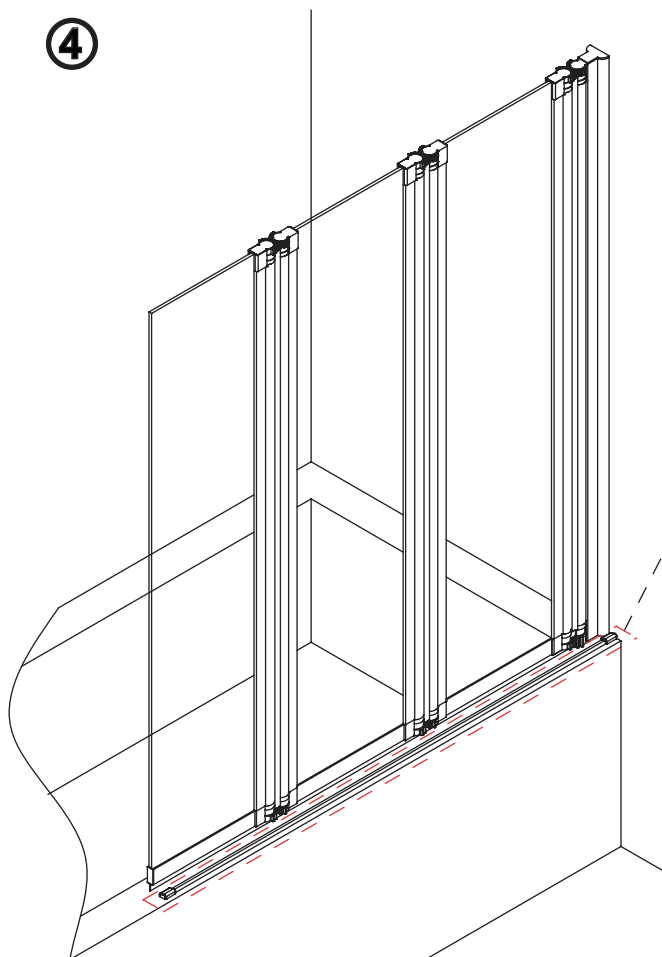

⑤

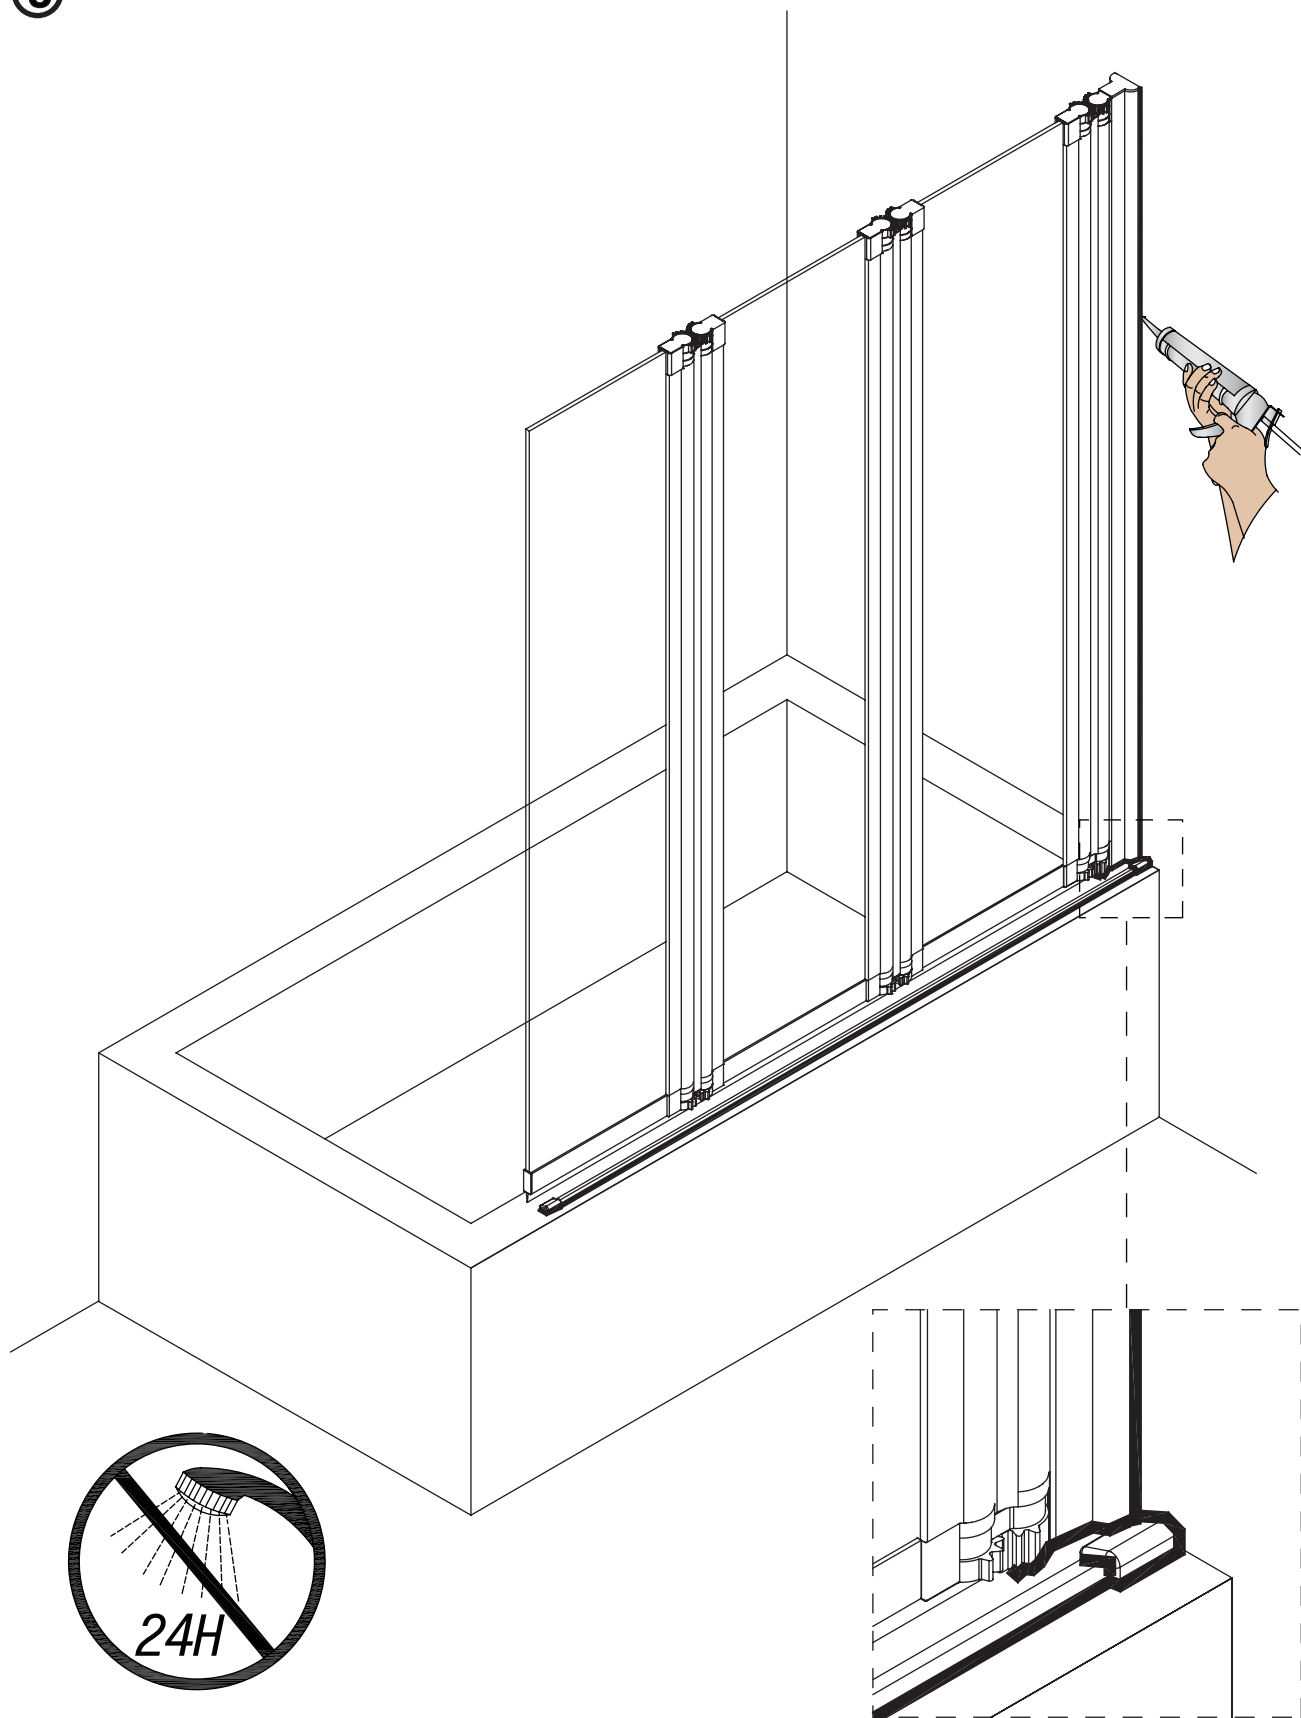

Entretien

Si necessaire suivre les etapes suivantes pour remplacer la bande d'etancheite.

1. Plier la troisieme partie comme dans le schema.

