


EcoRound Bathscreen - BS7

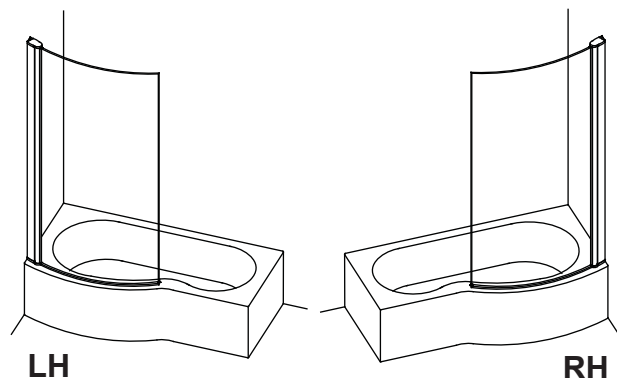


Avant de commencer l'installation:


- Verifier le contenu de l'emballage.
- La baignoire doit impérativement être installée à niveau et fixée au mur.
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager le verre et la structure.
- Verifier l'emplacement des tuyaux dans le mur avant de percer.
- La paroi est réversible - la porte peut être posée à droite ou à gauche - cette notice montre l'option d'installation à gauche.
- Les vis fournies ne sont pas forcément adaptées à votre mur. Vous aurez peut-être besoin d'adapter les vis à utiliser selon votre support.
- Suivre chaque étape de la notice.

Entretien et nettoyage:

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rincer abondamment.

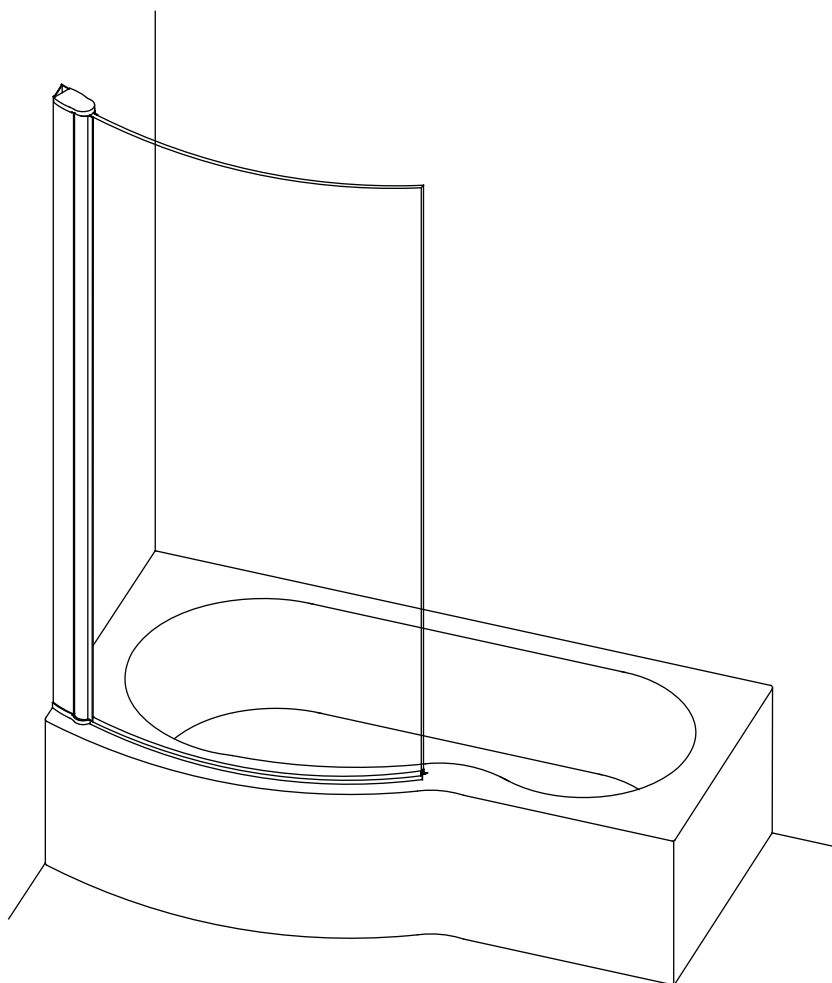









Outils nécessaires:

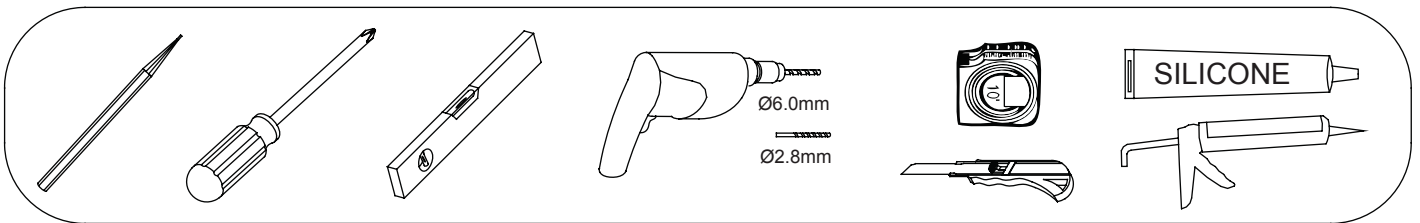

Pieces Fournies:




EcoRound Bathscreen - BS7

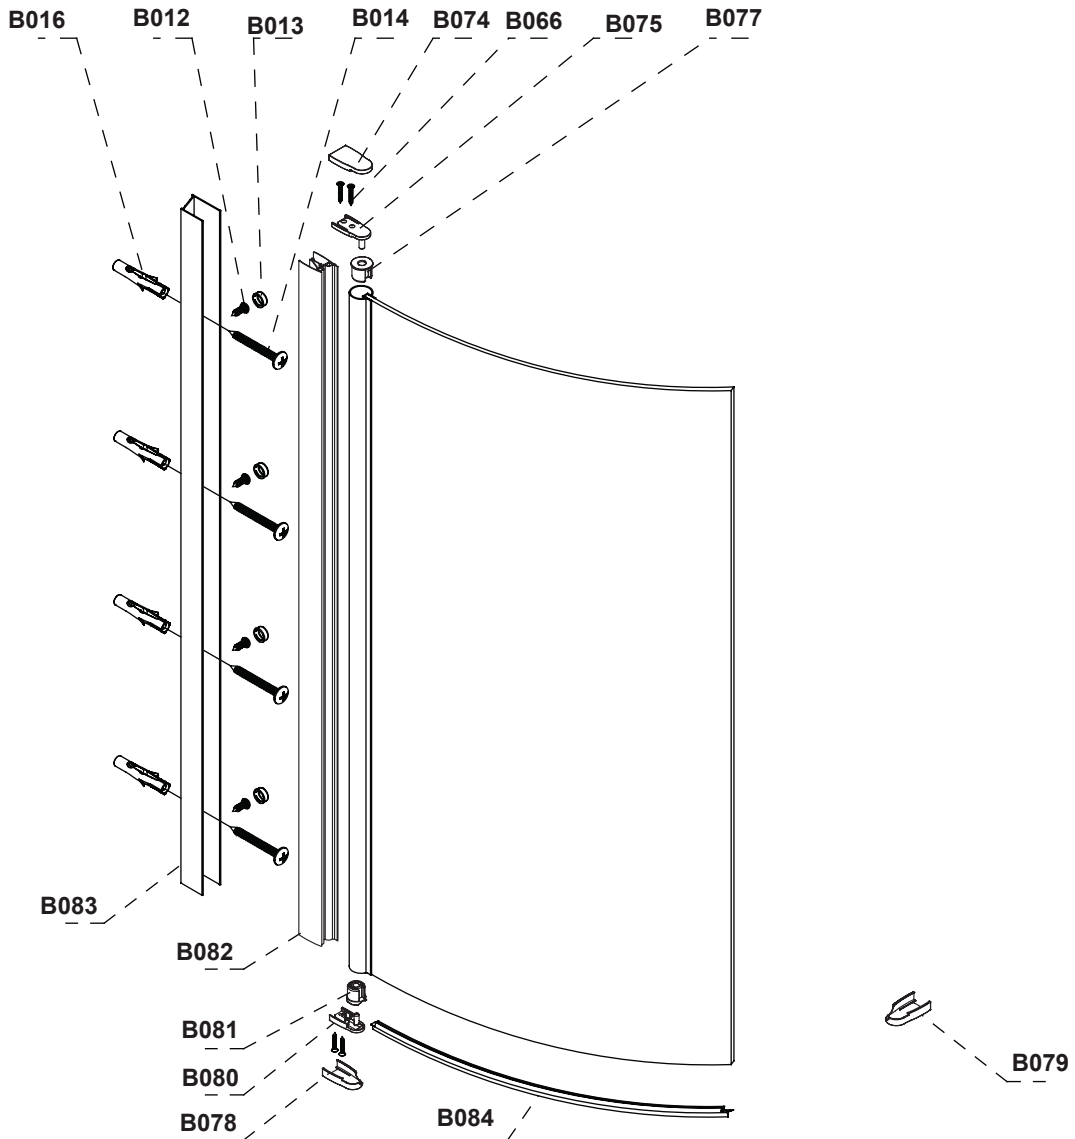




B077  1x	B066  x 4 ST4*30mm	B075  1x	B074  1x	B016  4x
B014  x 4 ST4*50mm	B013  x 4	B012  4x ST3.5*10mm	B078  1x LH	B079  1x RH
B080  1x	B081  x 1	B082  1x	B083  x 1	B084  1x

①


LH

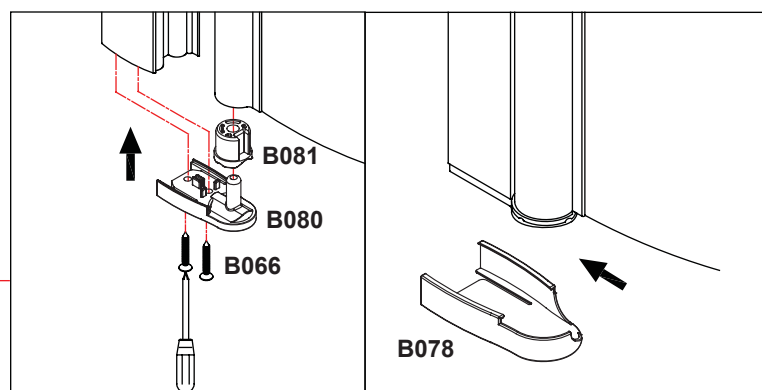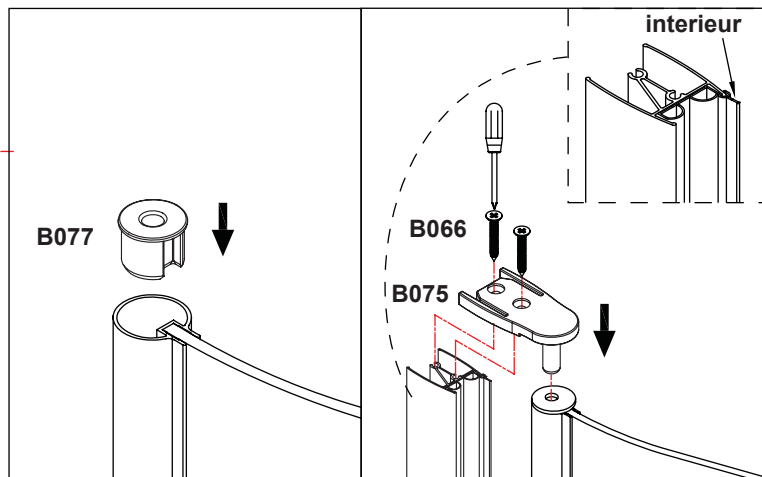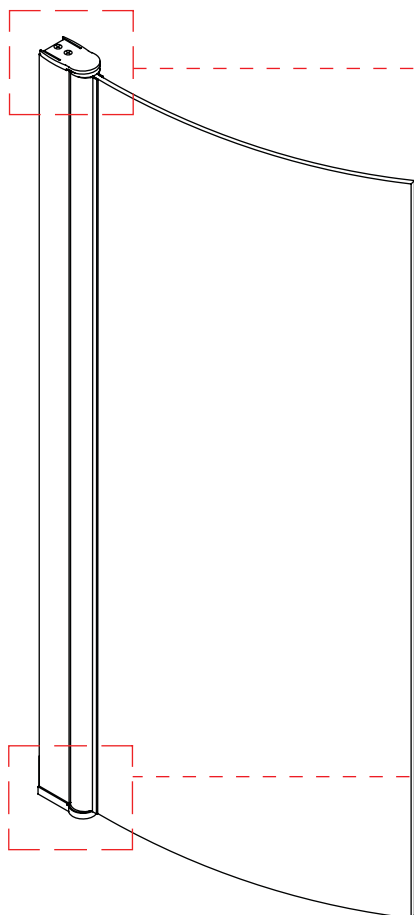


RH

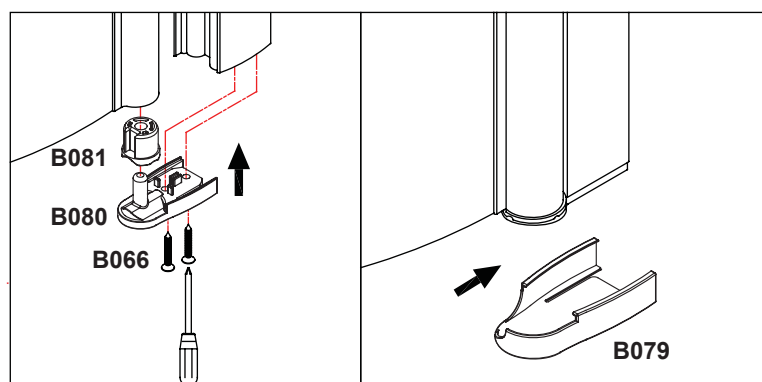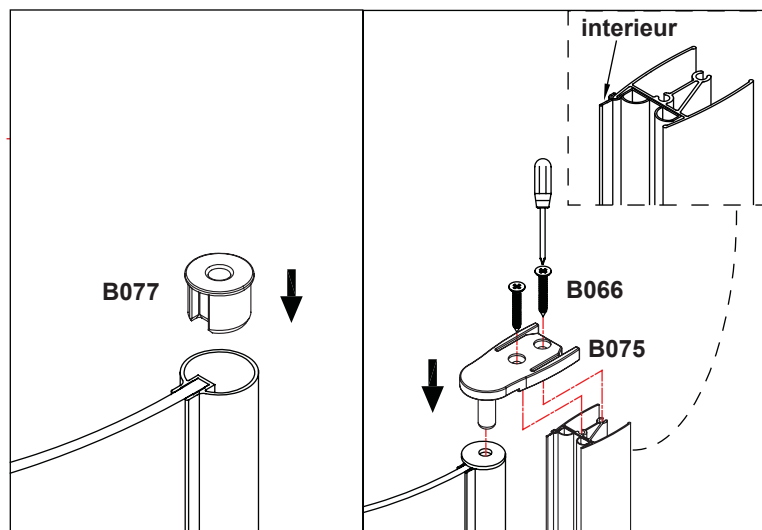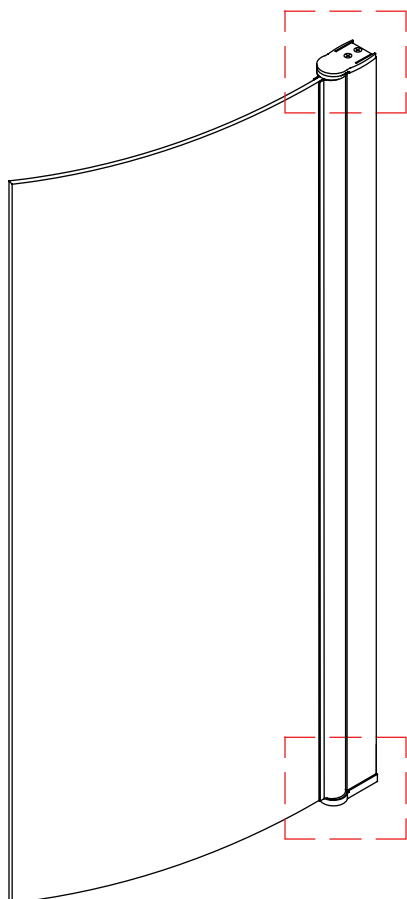

②

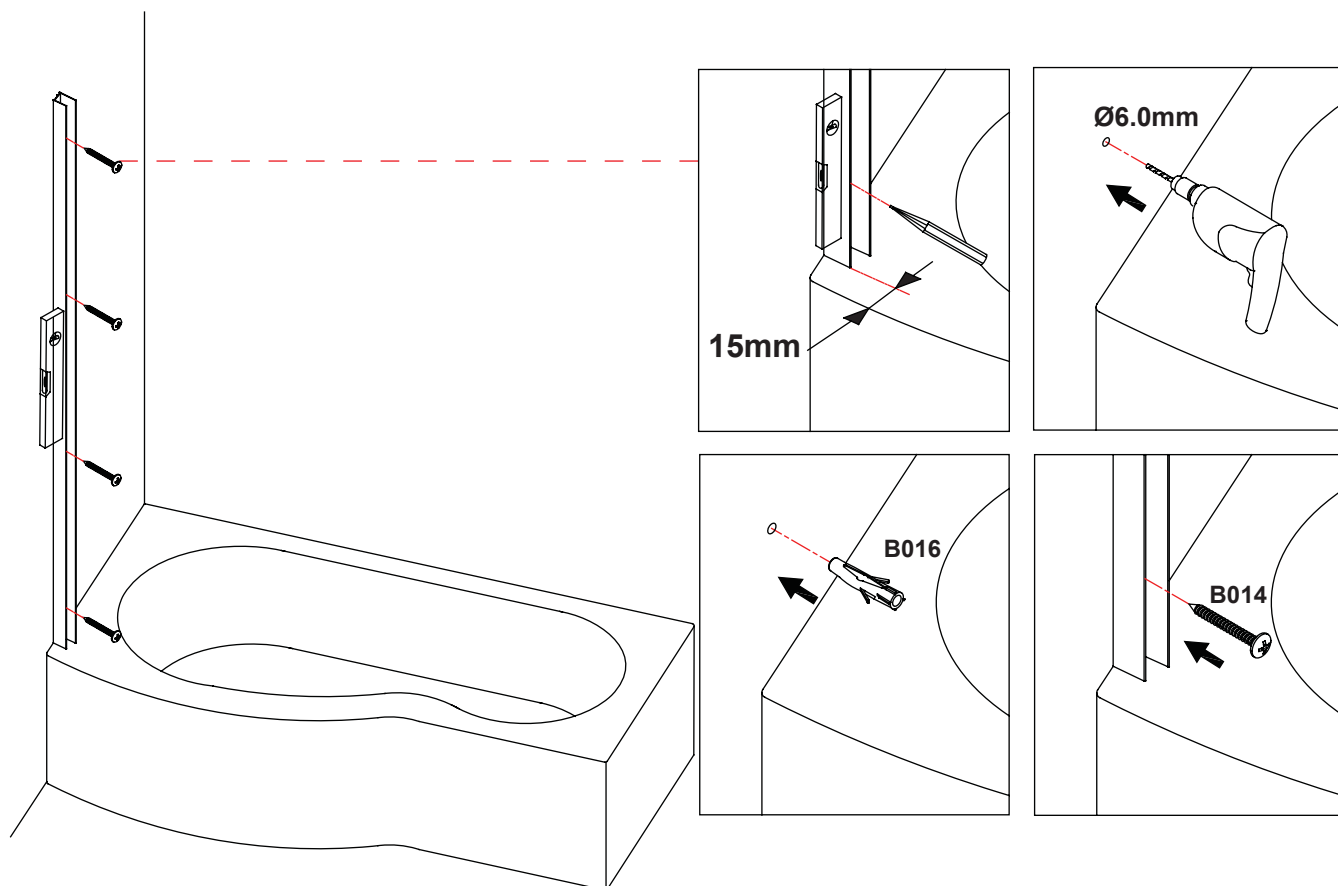



③

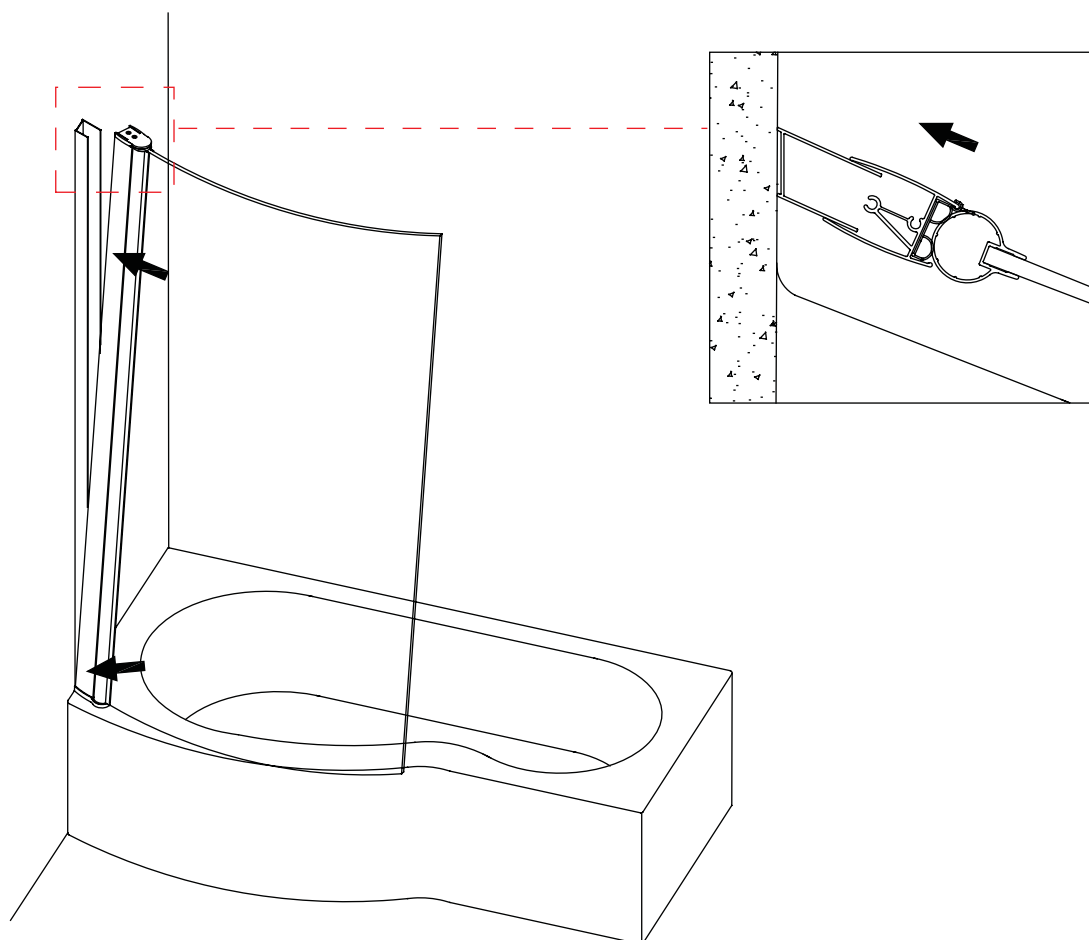




④



Enclencher complètement le profilé de la paroi dans le profilé mural, vous assurer que le profilé est aussi proche du mur que possible. Avant de fixer la paroi, vérifier qu'elle soit à niveau.

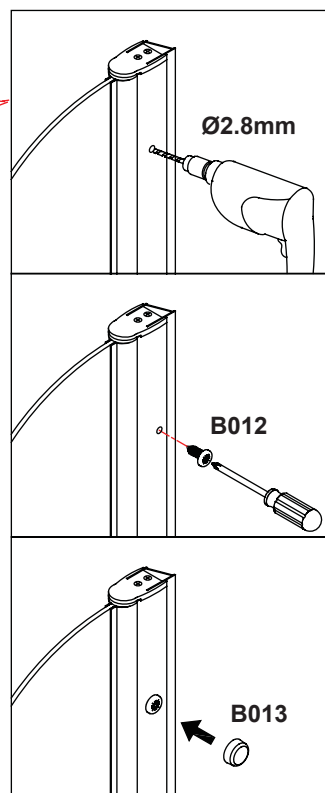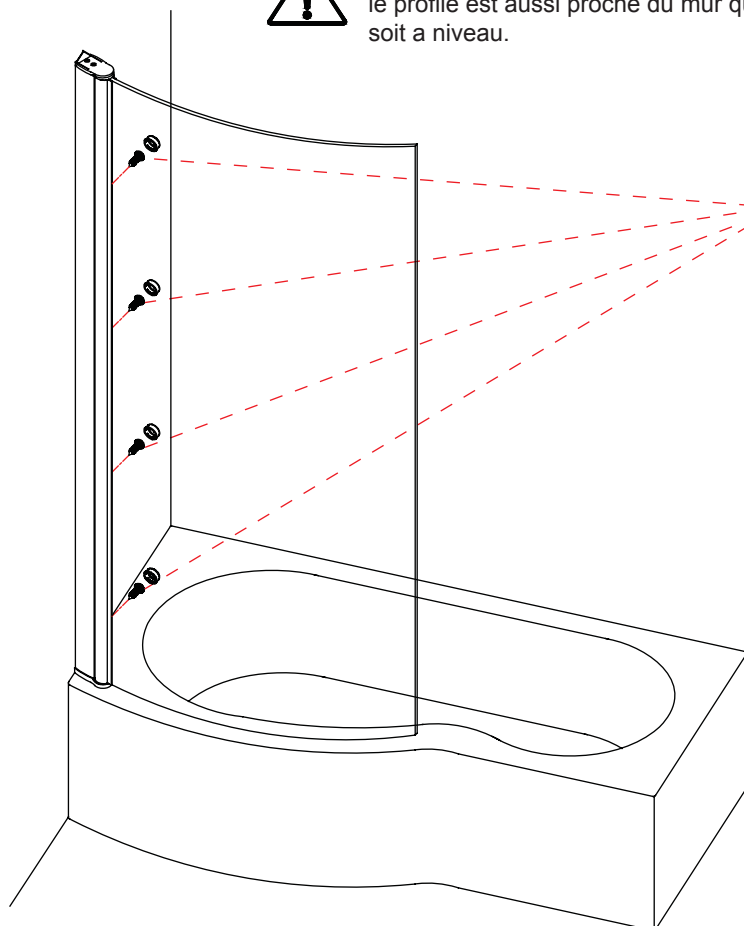

⑤

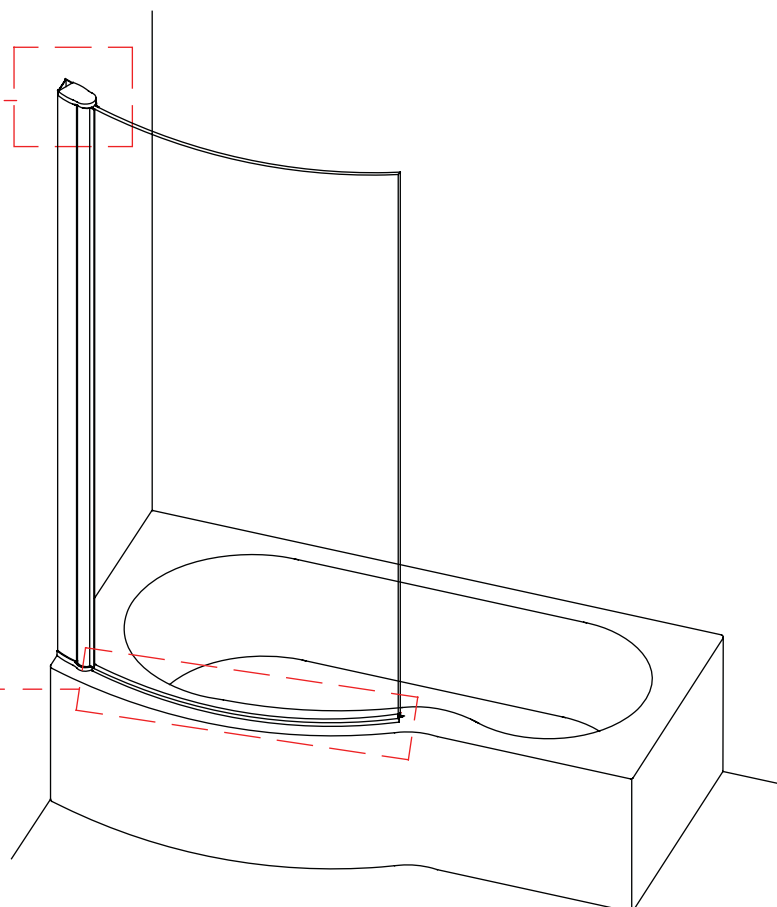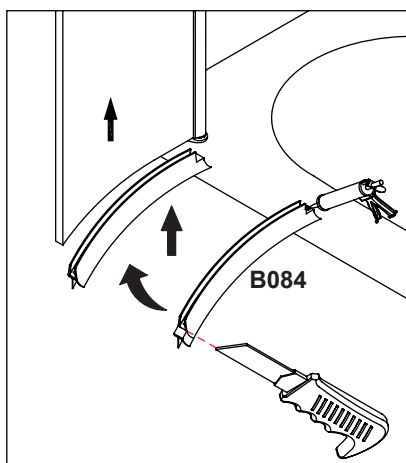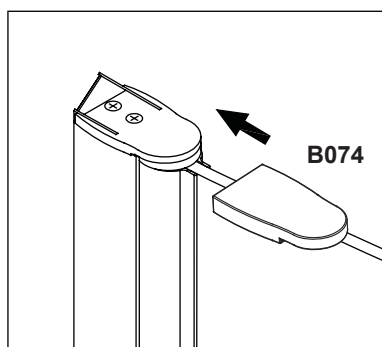

⑥

