


EcoSquare Paroi de douche LH - BS8

Avant l'installation:


- Vérifiez attentivement le contenu du kit avant de commencer l'installation.
- La baignoire doit être installée à niveau et complètement scellée au carrelage.
- Veuillez manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager le verre et la structure.
- Vérifiez l'emplacement des tuyaux et des câbles dans le mur avant de percer.
Les vis fournies peuvent ne pas être adaptées à votre installation. Vous aurez peut-être besoin de trouver les vis adaptées à utiliser selon votre support.
- Suivez chaque étape de la notice.

Entretien et nettoyage:

- N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs pour nettoyer la paroi.
- Veuillez nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, puis rincez abondamment.

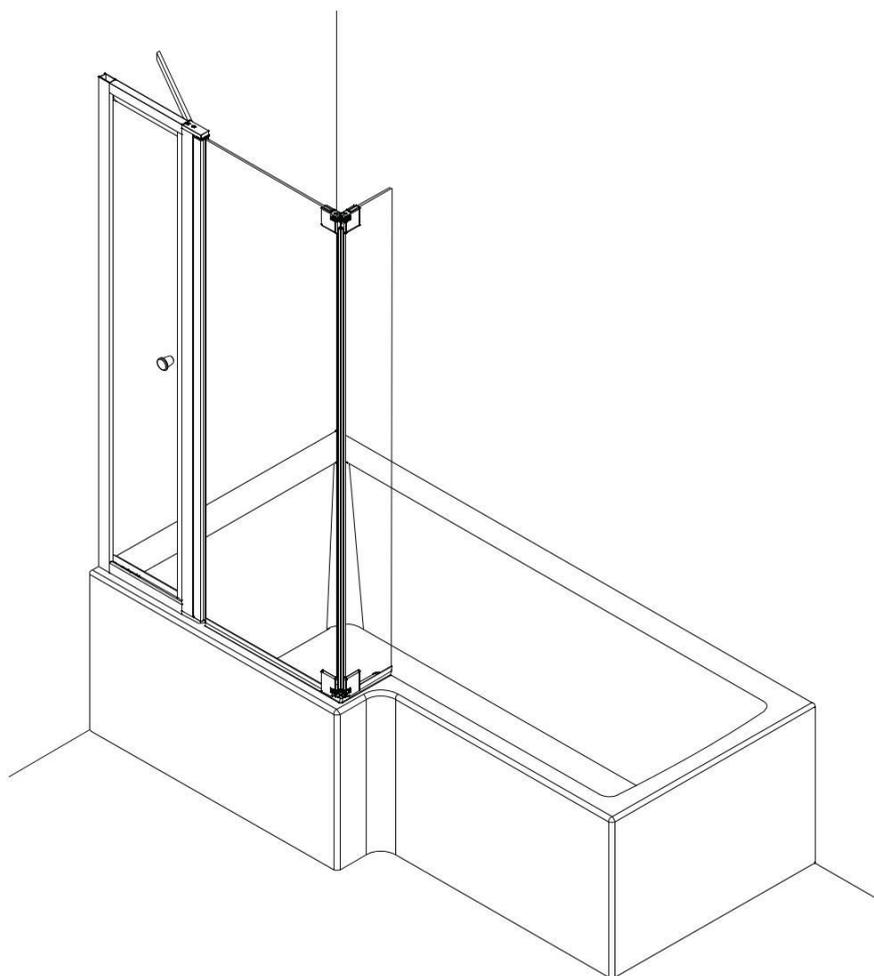






Outils nécessaires:

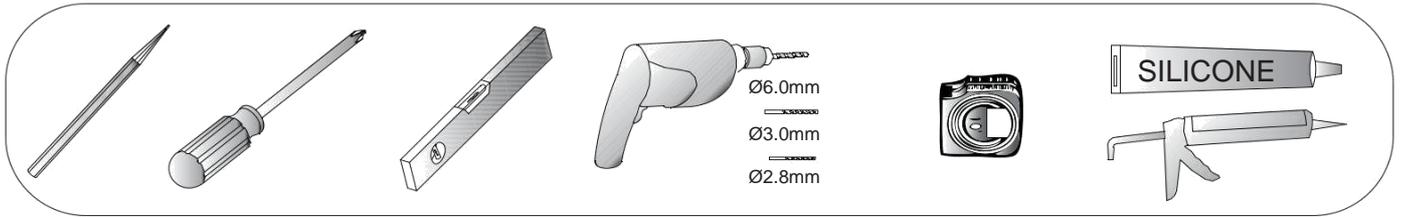

Pièces fournies:







EcoSquare Paroi de douche LH - BS8

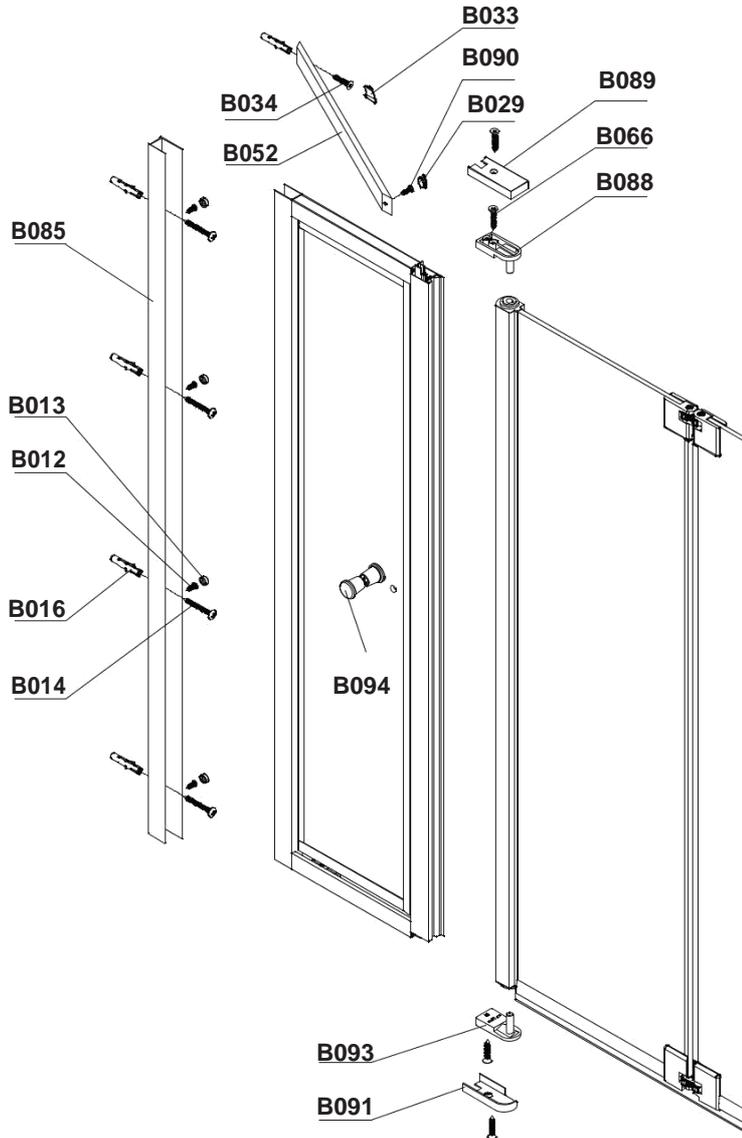






B088  1x	B066  4x ST4*30mm	B089  1x	B029  1x	B090  1x ST4*10mm	B033  1x
B034  1x ST4*35mm	B052  1x	B085  1x	B013  4x	B012  4x ST3.5*10mm	B016  5x
B014  4x ST4*50mm	B091  1x	B093  1x	B094  1x		

①





Assurez-vous que la paroi fixe avec la bande d'étanchéité est bien positionnée pour l'installation, de manière à ce que la bande d'étanchéité soit à l'intérieur de la baignoire.

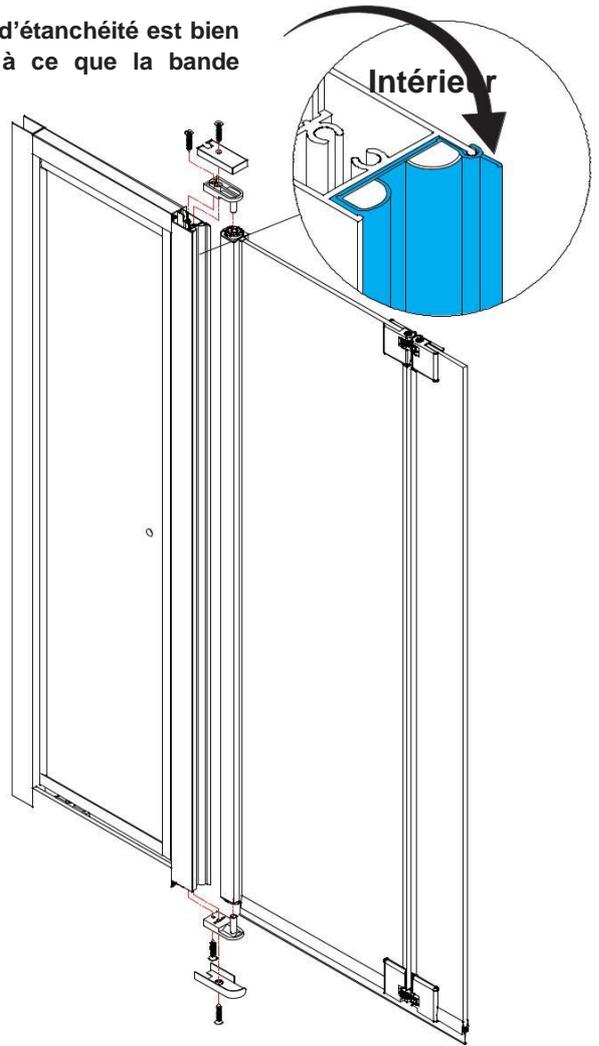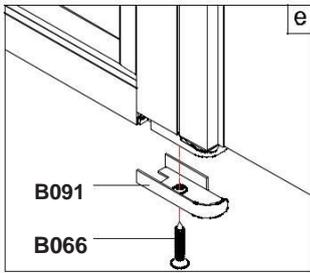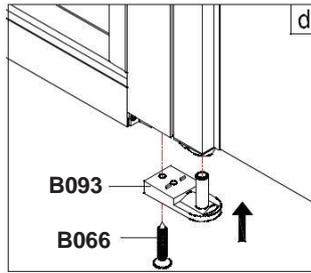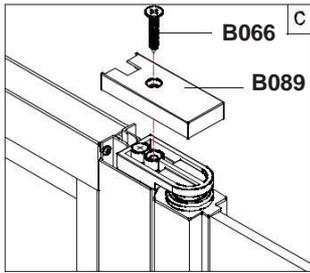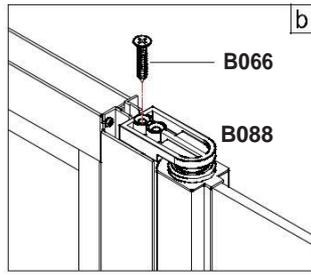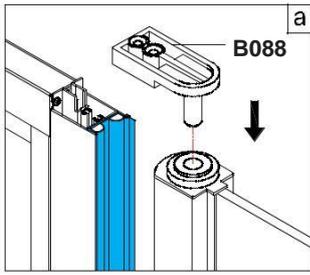

②

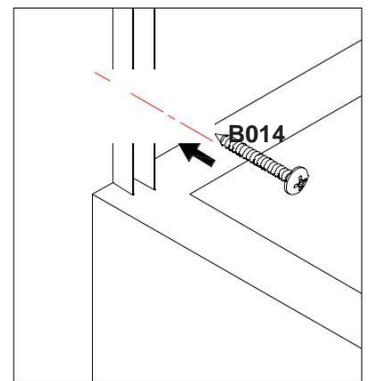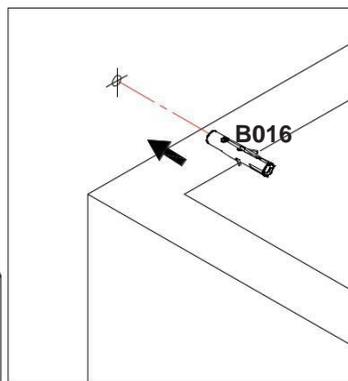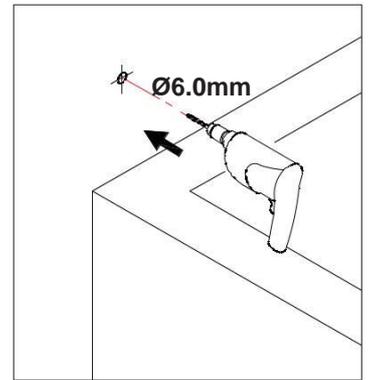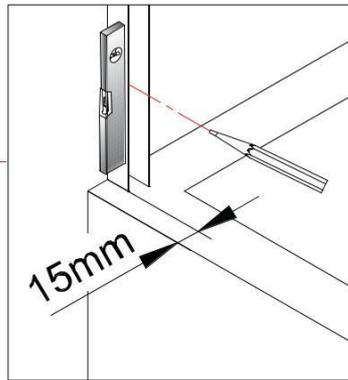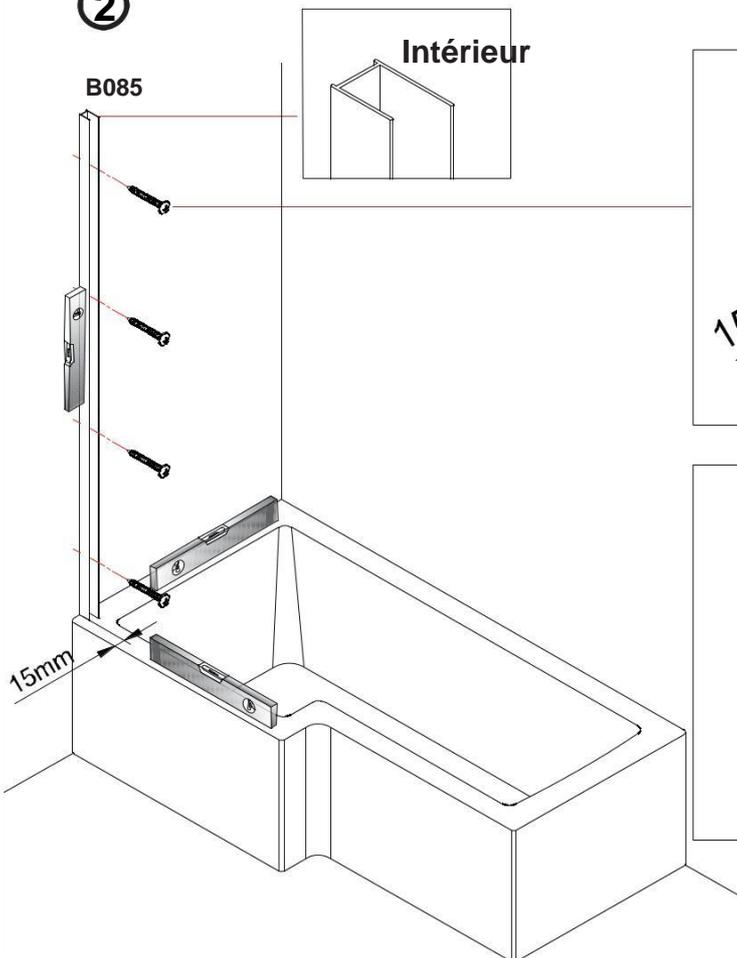







③

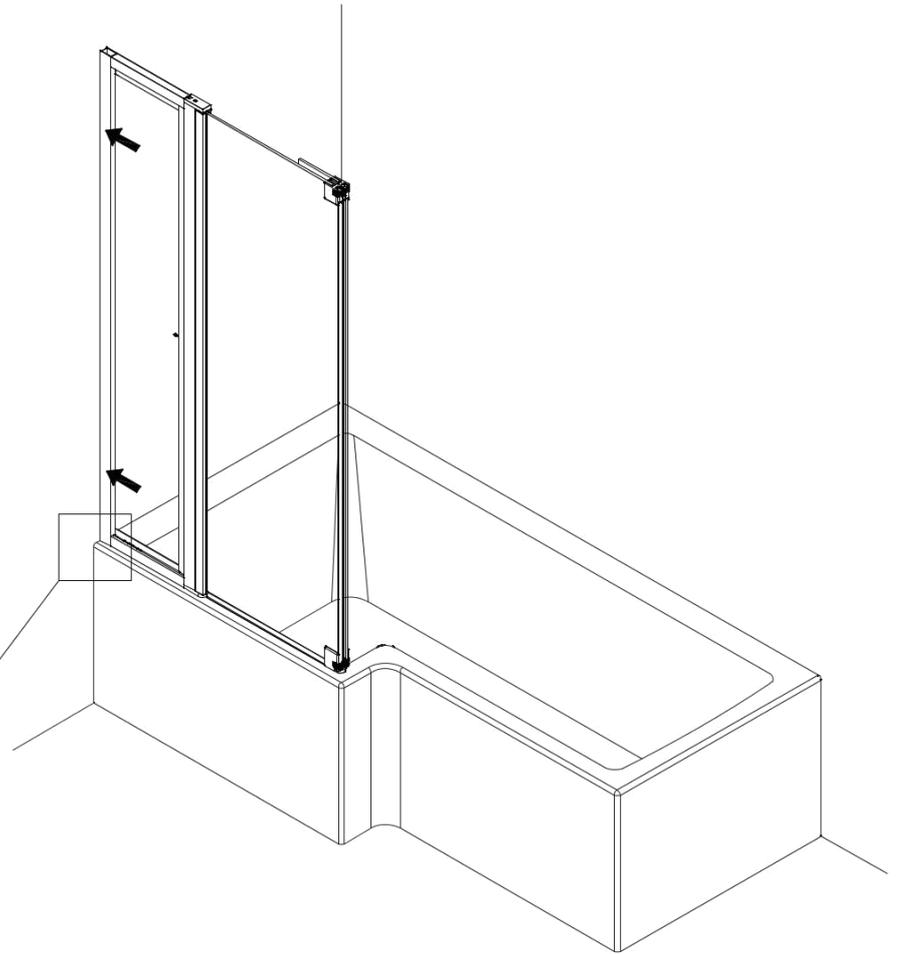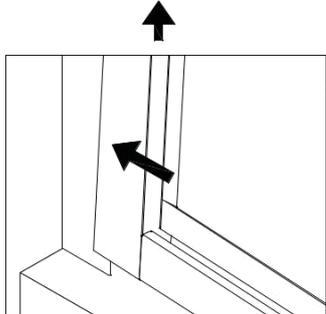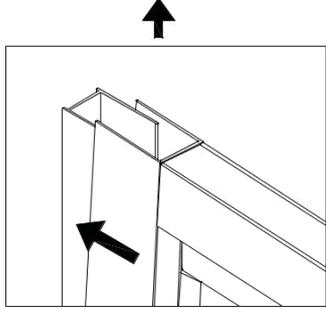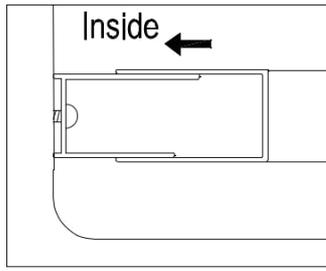






④




Enclenchez complètement le profilé de la paroi dans le profilé mural, assurez-vous que le profilé est aussi proche du mur que possible. Avant de fixer la paroi, vérifiez qu'elle soit à niveau.

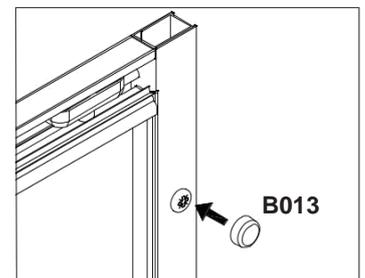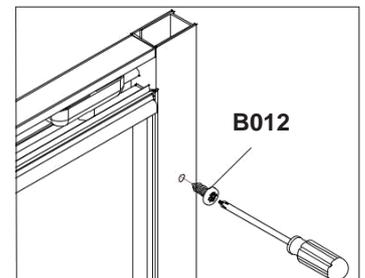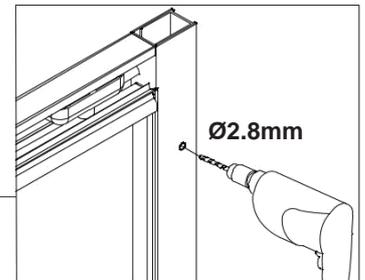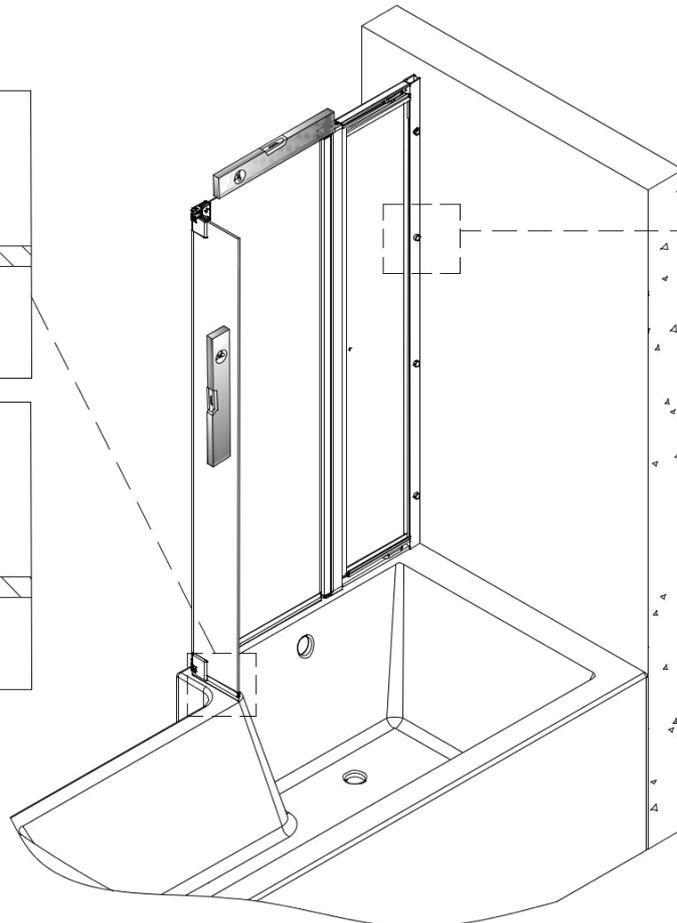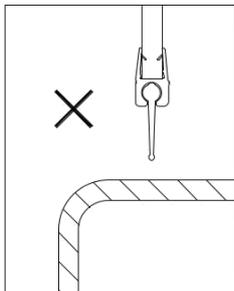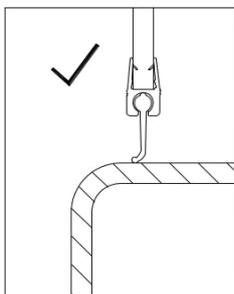

5

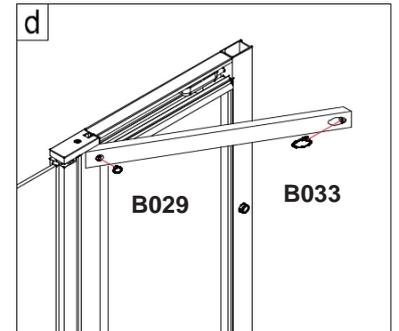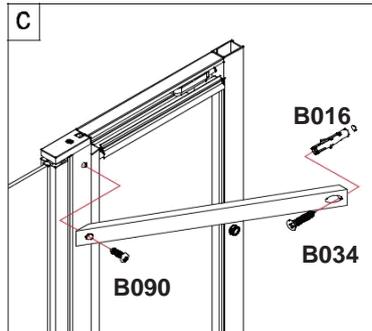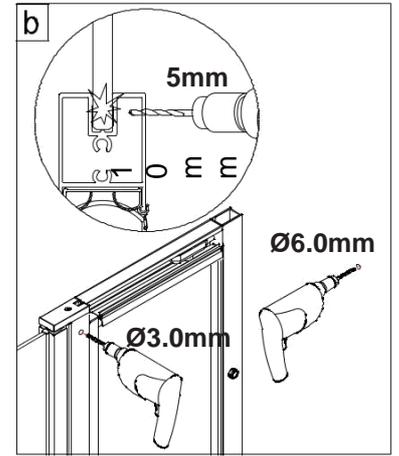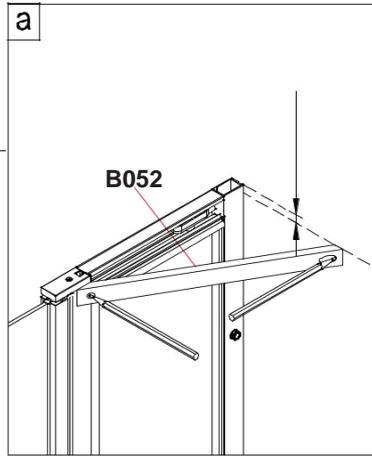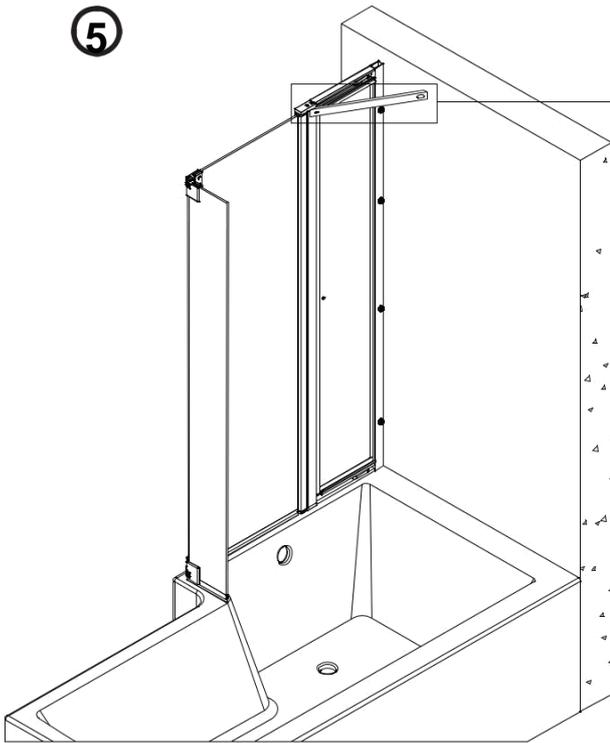

6

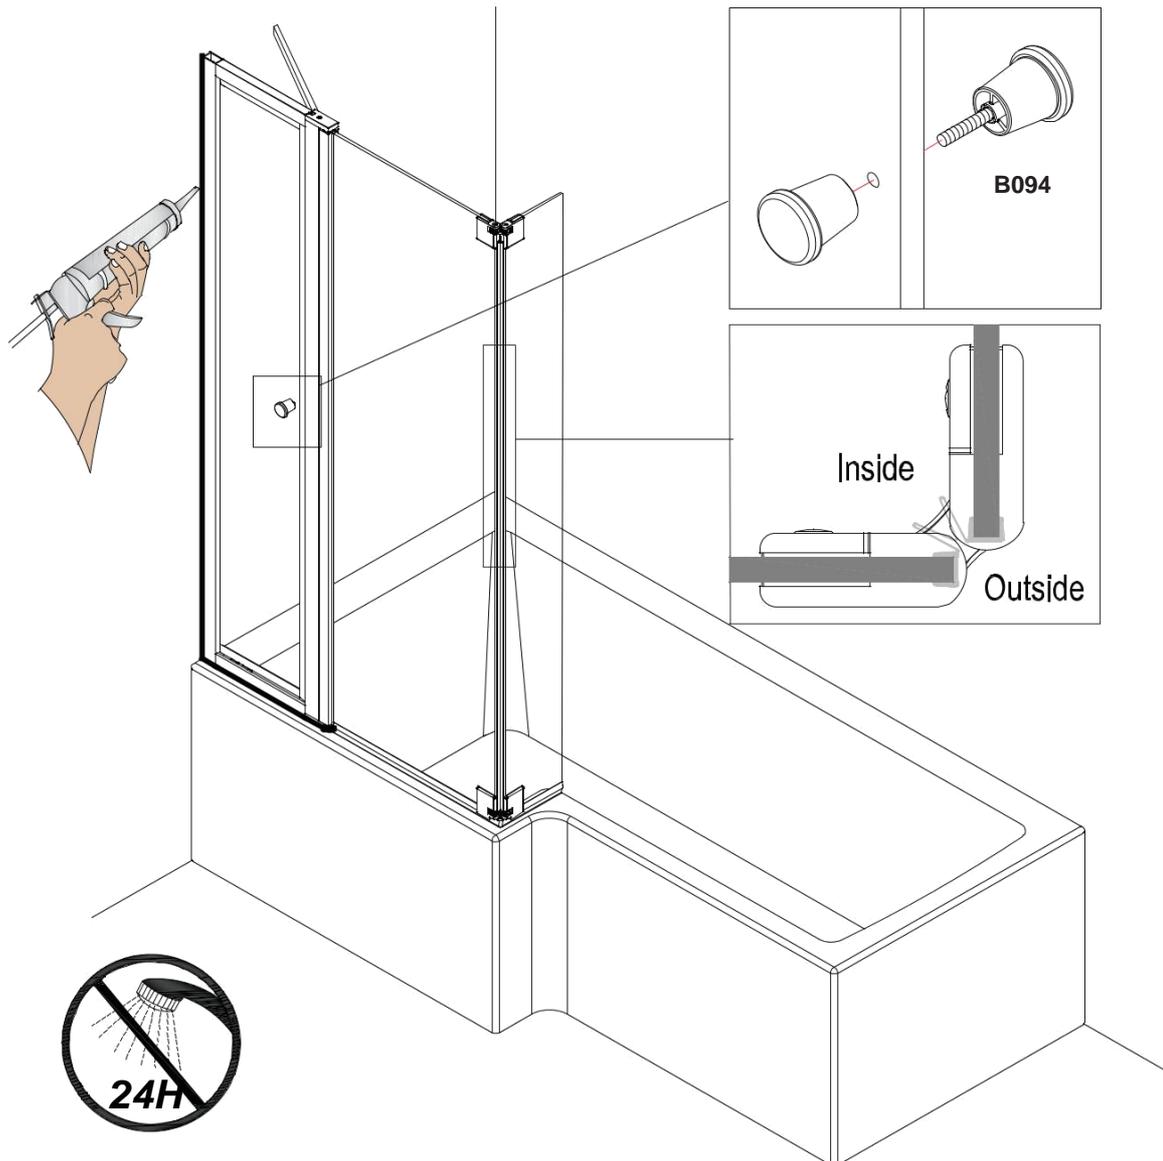

Si la paroi d'accès n'est pas perpendiculaire au mur, ce qui peut résulter du transport ou de la manutention non appropriés, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour l'ajuster.



Attention : Veuillez desserrer légèrement les vis, ne les dévissez pas complètement.

