



INSTRUCTIONS D' INSTALLATION

Bonde de bain click-clack - CW8

Important

- Il est recommandé que ce produit soit installé par un professionnel qualifié.
- Vérifiez le produit immédiatement après achat afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé et comprend tous les éléments.
- Avant l'installation, assurez-vous qu'il s'agit du modèle adapté et que vous disposez de toutes les pièces recommandées pour l'installation et son usage.
- Lisez ses instructions avec soin et conservez comme référence en cas de besoin.

⚠ Ne serrez pas trop le vidage car cela pourrait occasionner les dommages à long terme à la baignoire. On recommande que vous utilisez une clé dynamométrique pour serrer le vidage avec une force d'entre 25Nm et 50Nm.

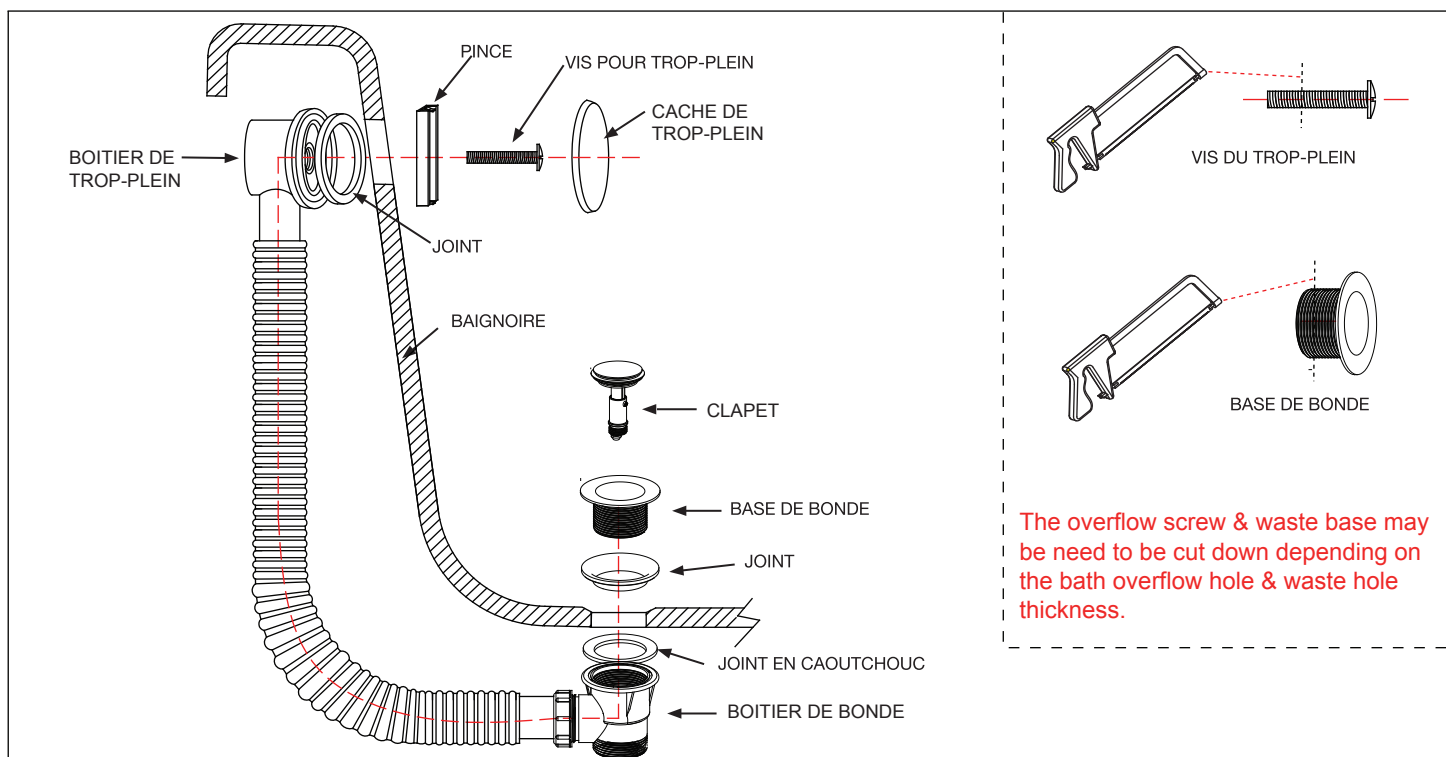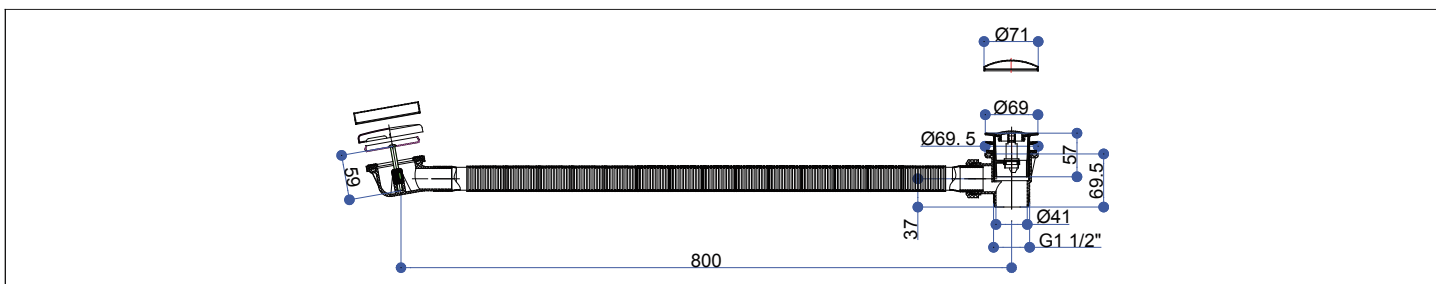

Installation

1. Insérez la base de la bonde et le joint dans le trou d'évacuation inférieur de la baignoire. Insérez le joint en caoutchouc et le boîtier sur la bonde par dessous de la baignoire dans l'ordre indiqué. Serrez toutes les pièces ensemble.
2. Maintenez le boîtier de trop-plein en position à l'arrière de la baignoire. Vissez la pince en position en utilisant la vis pour le trop-plein.
3. Ensuite attachez le cache de trop-plein.

Entretien

Nous recommandons que vous n'utilisiez aucun produit de nettoyage domestique. Ces produits changent de formule et d'agents trop fréquemment. Nous préconisons un lavage de la bonde avec de savonneuse, un rinçage à l'eau eau claire et séchage avec un chiffon doux.