

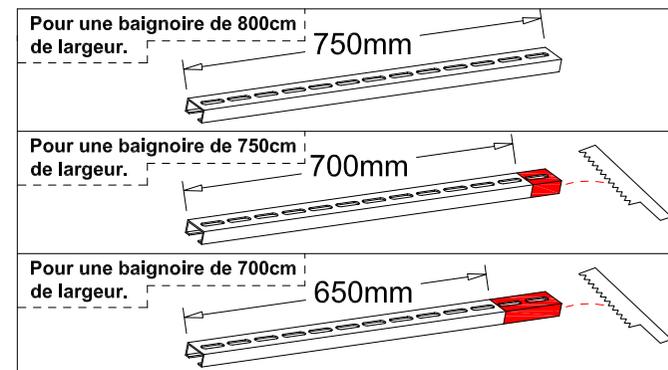



1: Assurez-vous que les pièces nécessaires sont présentes.

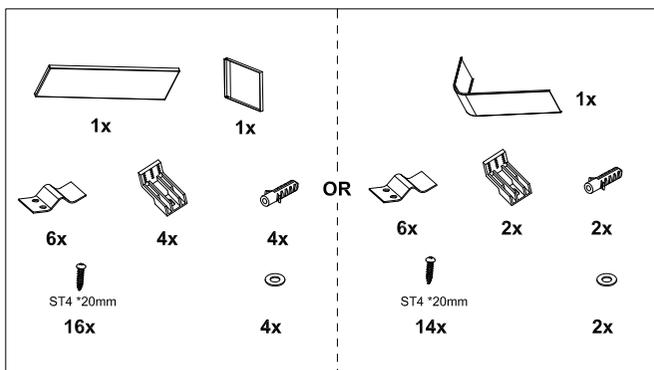


2: Selon la largeur de la baignoire, coupez les crémaillères. Pour les baignoires Ecocurve, Ecoround et Ecosquare, consultez la page 3.

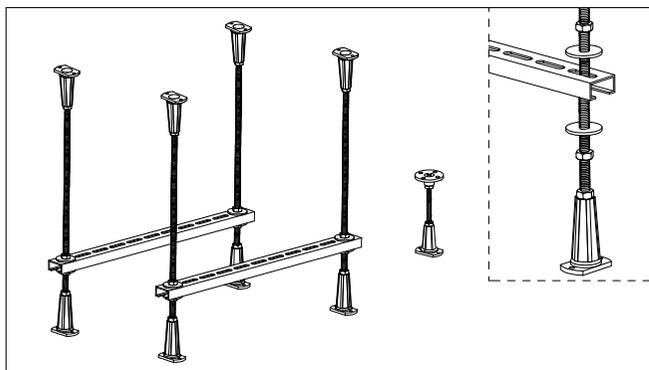


3: Montez les crémaillères, les écrous, les rondelles et la barre d'appui. Ne serrez les écrous qu'avec la main.

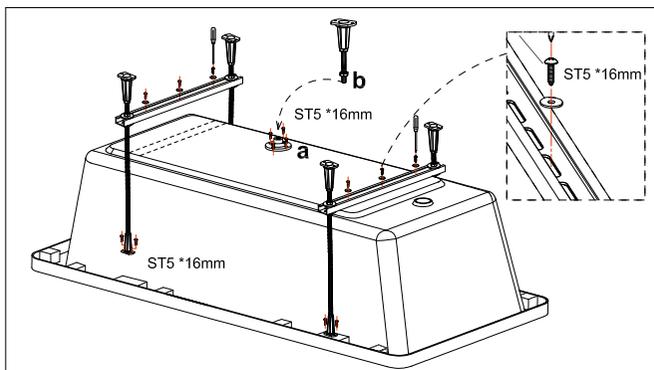


4: Retournez la baignoire et placez-la sur un tapis pour protéger la surface. Fixez-la structure aux blocs plastiques comme indiqué par la ligne en pointillés. Le pied central ne peut être fixé à la base de la baignoire qu'aussi près du centre qu'il est possible.

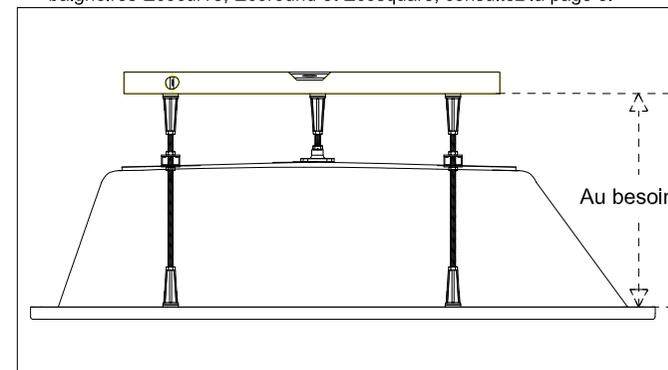


5: Selon la hauteur du tablier, ajustez les pieds, y compris le pied du milieu. Assurez-vous que tous les pieds sont plats. Vous pouvez couper le filetage s'il le faut.

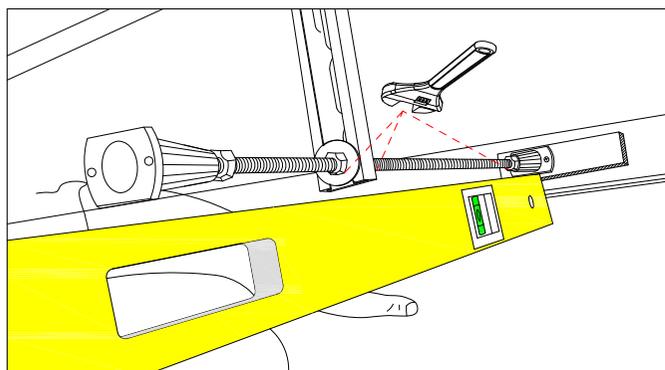


6: Assurez-vous que les filetages sont plats et repositionnez la structure s'il le faut.

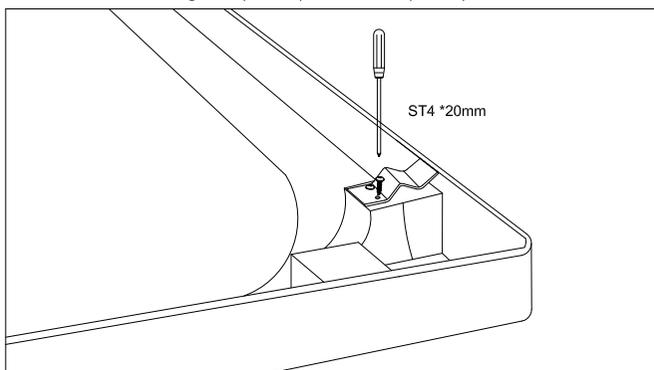


7: Fixez les clips (fournis avec le tablier de la baignoire) aux blocs sur les côtés auxquels les tabliers seront attachés.

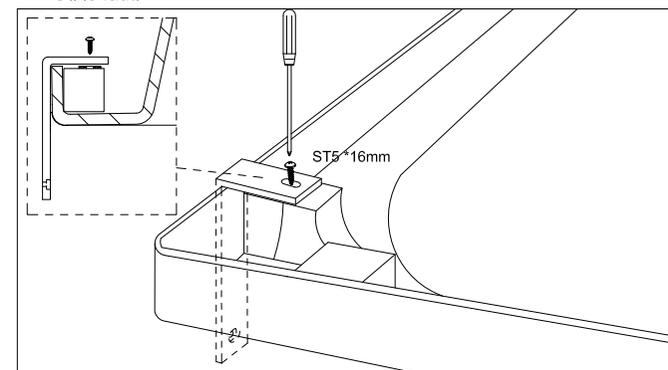


8: Fixez les équerres (fournies avec la baignoire) aux blocs sur les côtés qui seront attachés au mur.

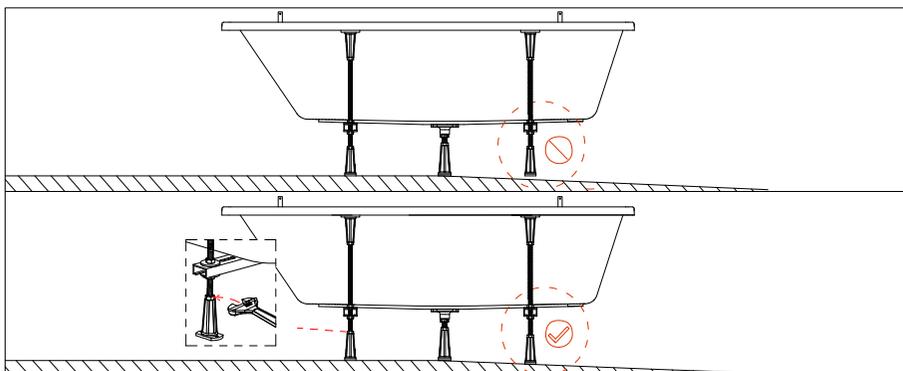


9: Placez la baignoire en position et ajustez-la pour la niveler. Déterminez les besoins d'évacuation et d'écoulement d'eau.

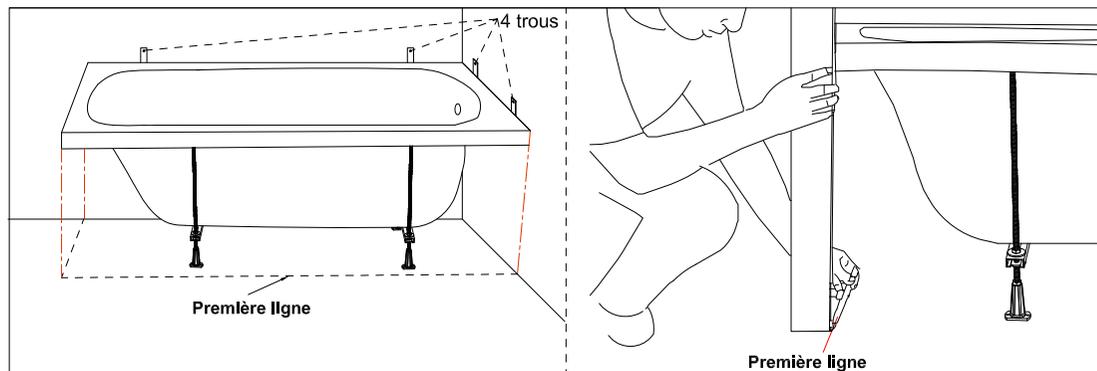


10: Marquez le contour de la baignoire et positionnez-la pour les quatre trous.

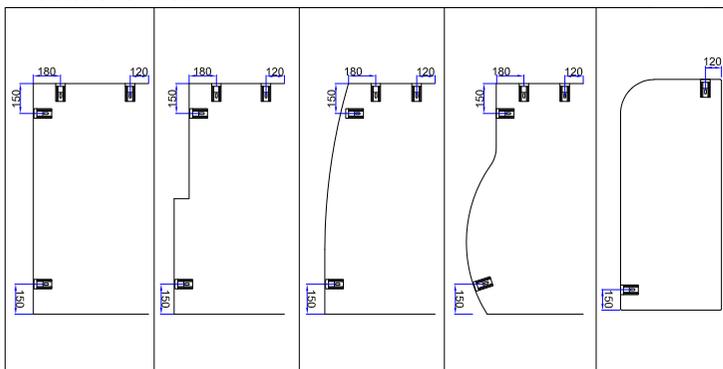


11: Selon la forme de chaque baignoire, les équerres sont arrangées comme sur le schéma au-dessus. Notez que les dimensions sont en mm.

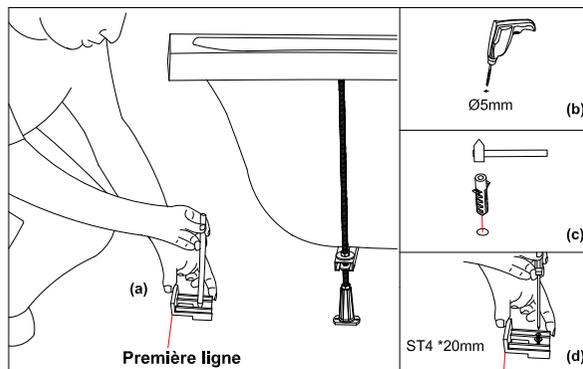


12: Fixez les équerres plastiques au plancher comme dans l'étape ci-dessus.

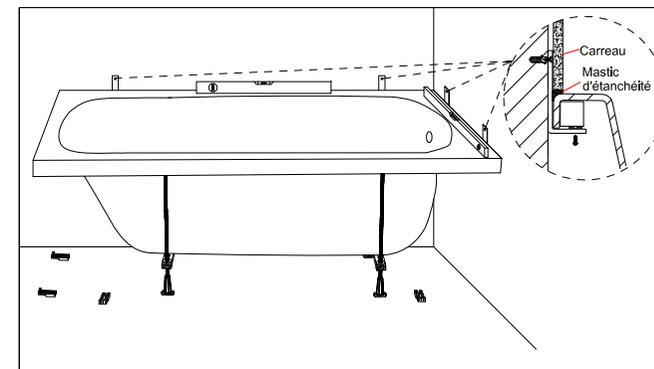


13: Remplacez la baignoire en position, fixez les équerres aux murs, puis utilisez le mastic d'étanchéité entre la baignoire et les carreaux.

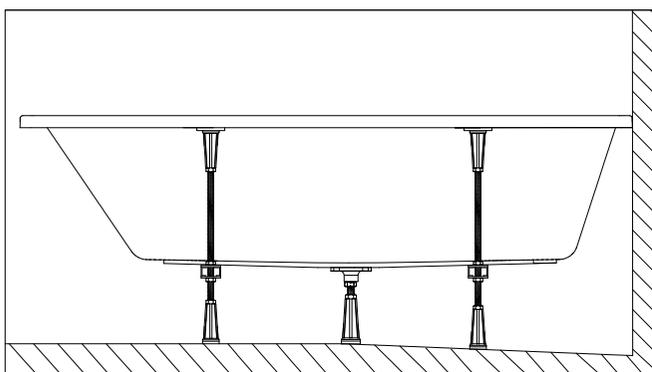

14: Attachez tous les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation.

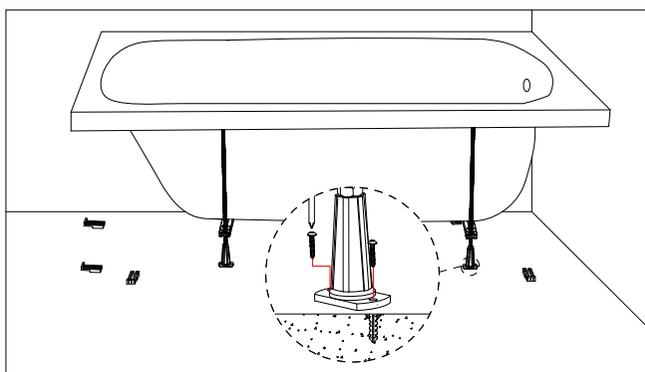


15: Une fois que la baignoire est en position, il est essentiel de fixer les pieds fermement au sol en utilisant les fixations appropriées pour le type de la surface (ces fixations ne sont pas fournies).

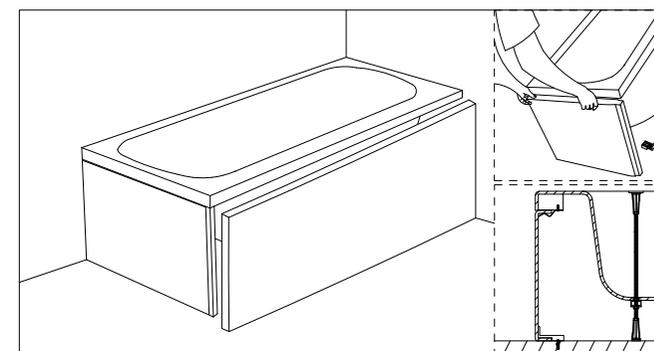


16: Attachez le tablier avec les clips en vous assurant qu'il soit fermement tenu en position par les clips en métal en haut de la baignoire. Assurez-vous aussi que les équerres au plancher empêchent le tablier d'être déplacé vers l'intérieur de la baignoire.

EcoCurve gauche et droite 170cm x 75cm x 50cm

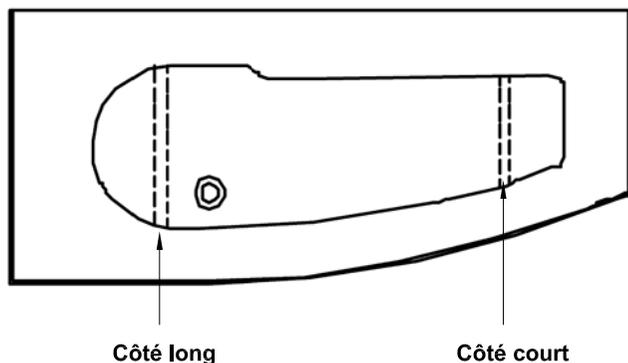


Pour la baignoire EcoCurve, deux structures de 750mm sont fournies.

Pour le côté long, il faut couper la structure à 700mm.

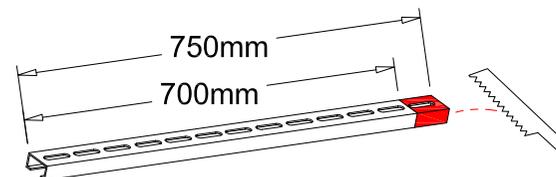


Pour le côté court, il faut couper la structure à 550mm.

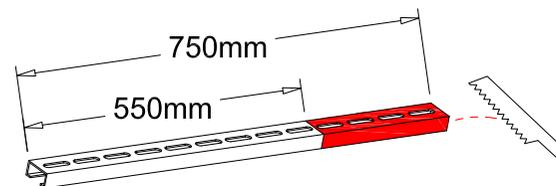

EcoSquare gauche et droite 170cm x 85cm x 70cm

EcoRound gauche et droite 150cm x 90cm x 74cm


EcoRound gauche et droite 170cm x 90cm x 74cm

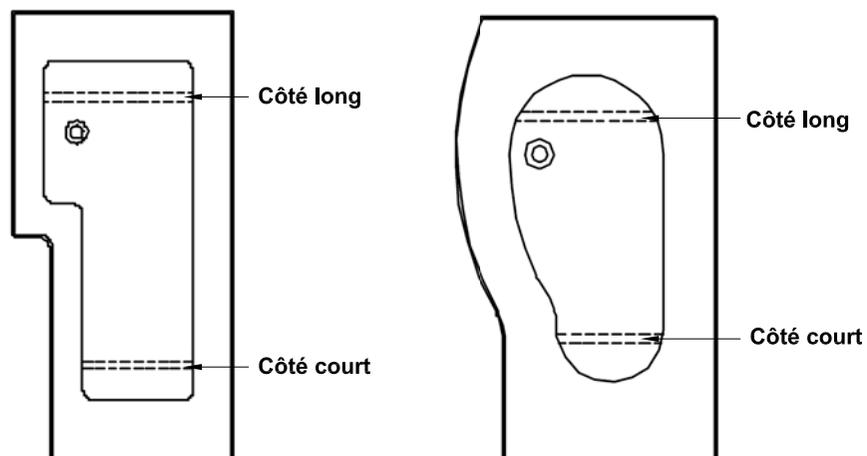

Pour les baignoires EcoSquare et EcoRound, deux différentes structures sont fournies (850mm et 700mm).

- La structure fournie pour EcoRound peut être utilisée tout de suite.
- Pour la structure d'Ecosquare, suivez les instructions au-dessous.

Pour le côté long, il faut couper la structure à 800mm.

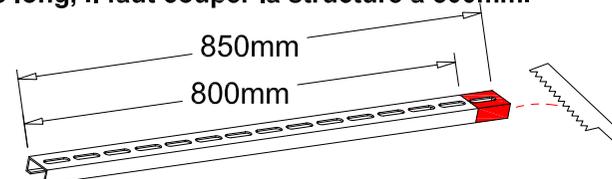

Pour le côté court, il faut couper la structure à 650mm.

