

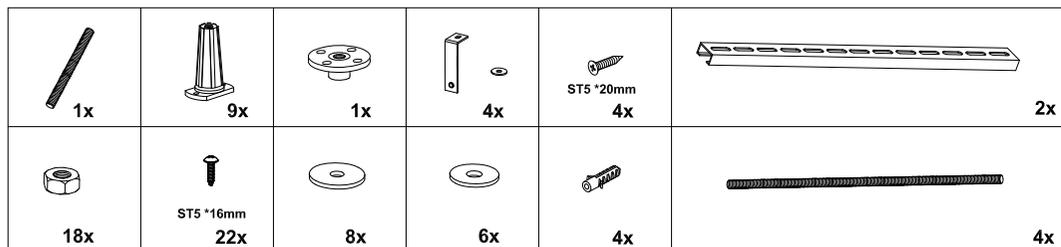



Pièces fournies

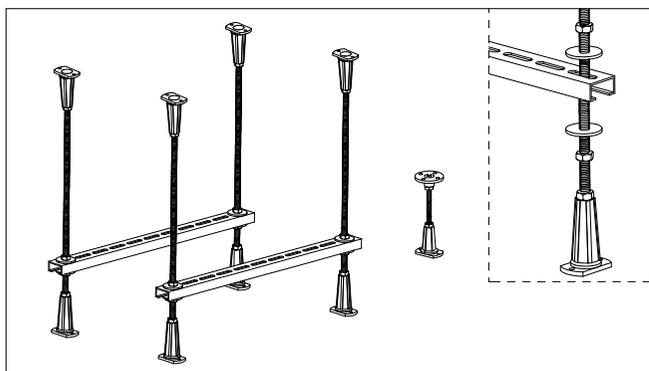


Panneaux et pièces compatibles

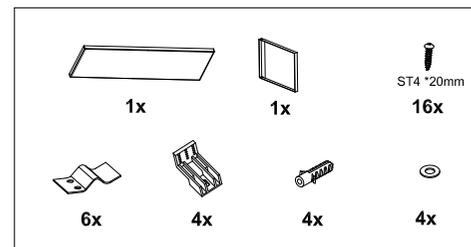


1: Assemblez les supports, les écrous, les rondelles et les crémaillères. Serrez les écrous manuellement.

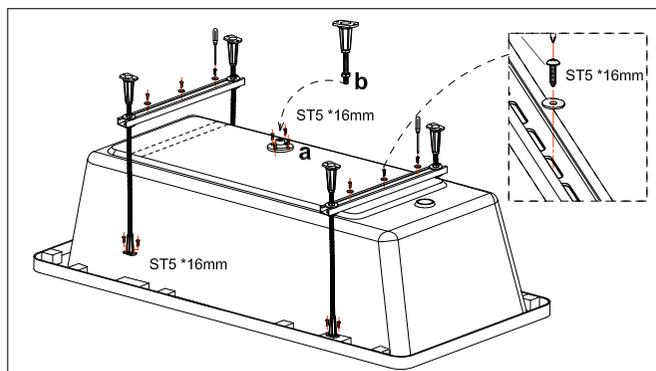


2: Retournez la baignoire et placez-la sur un tapis pour protéger la surface. Fixez-la structure aux blocs plastiques comme indiqué par la ligne en pointillés. Le pied central ne peut être fixé à la base de la baignoire qu'aussi près du centre qu'il est possible.

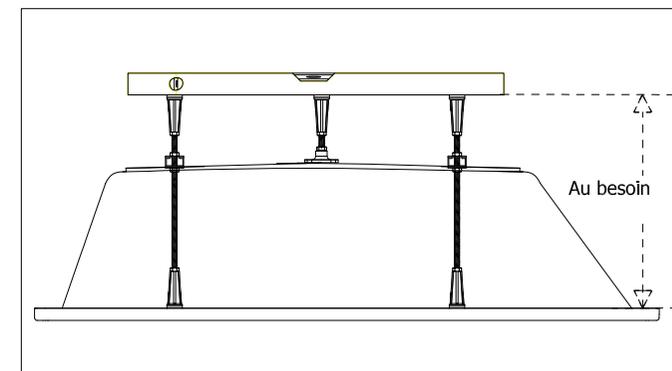


3: Selon la hauteur du tablier, ajustez les pieds, y compris le pied du milieu. Assurez vous aue tous les pieds sont au même niveau. Le filetage peut être coupé si nécessaire.

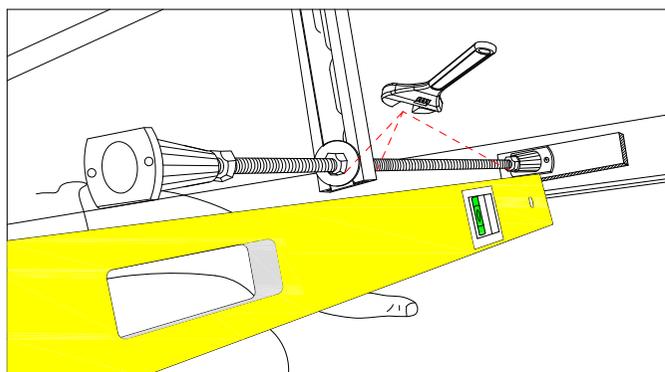


4: Vérifiez que les tiges filetées sont à niveau, au cas échéant, repositionnez la structure pour corriger. Une fois que les tiges filetées sont à niveau, serrez tous les écrous.

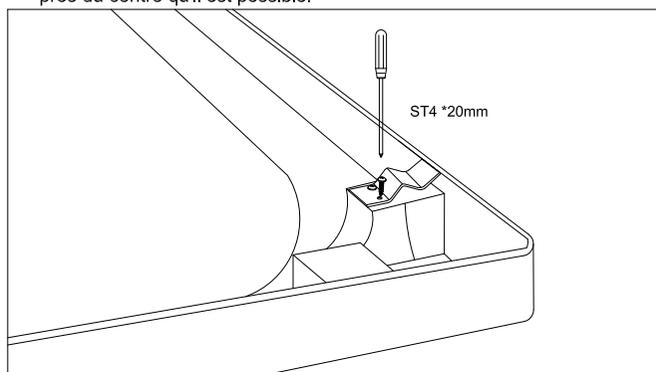


5: Fixez les clips (fournis avec le tablier de la baignoire) aux blocs se situant sous les rebords de la baignoire auxquelles le tablier sera attaché.

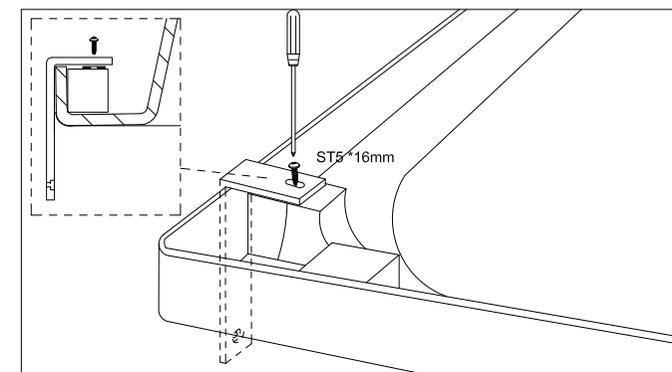


6: Fixez les équerres murales (fournies avec la baignoire) aux blocs afin de les fixer au mur. Utilisez les rondelles supplémentaires entre les équerres et les blocs si nécessaire.

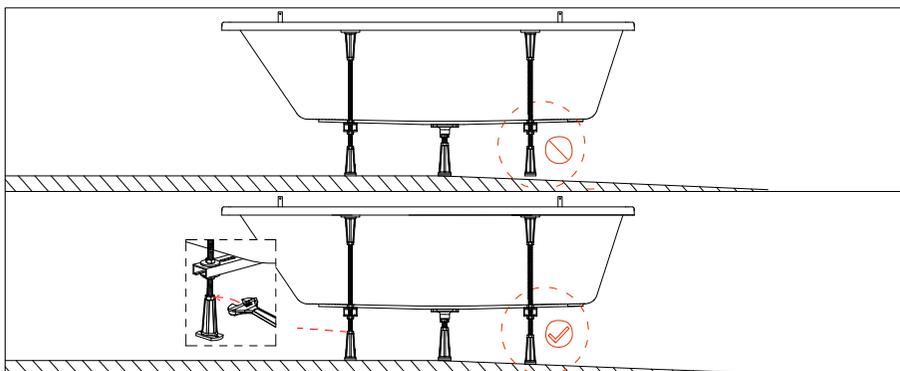


7: Placez la baignoire en position et ajuster-la pour la niveler. Déterminez les besoins d'évacuation et d'écoulement d'eau.

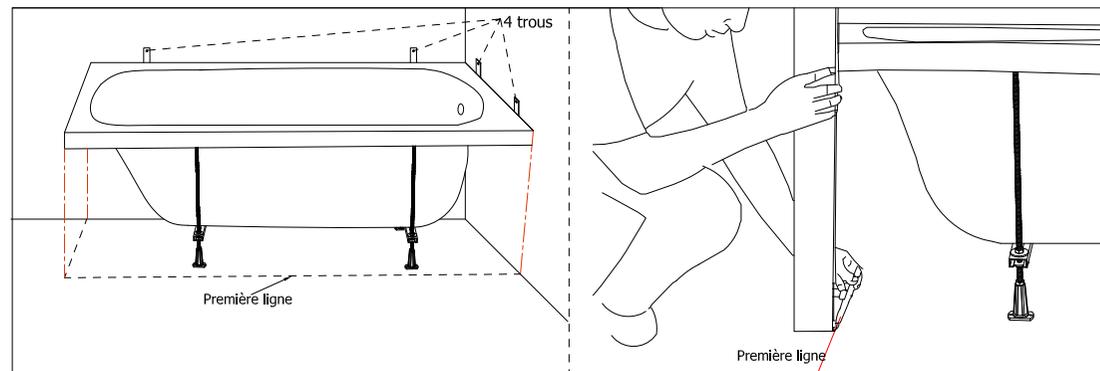


8: Marquez le contour de la baignoire et positionnez-la pour marquer les positions des 4 trous.

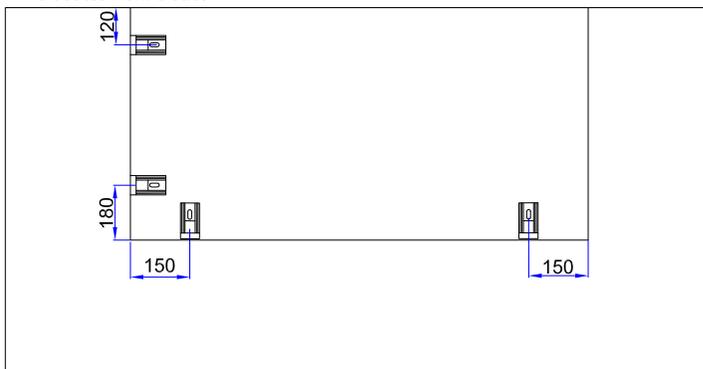


9: Les équerres sont positionnées comme sur le schéma ci-dessus. Notez que les dimensions sont en mm.

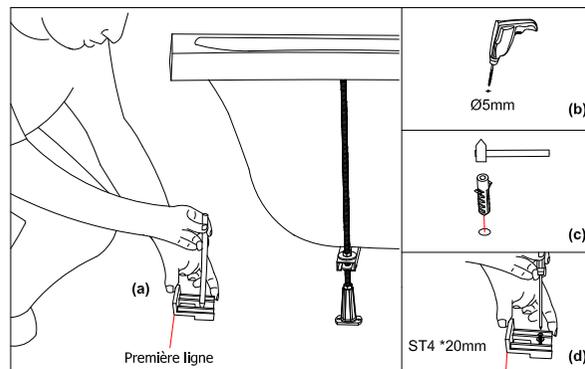


10: Fixez les équerres plastiques au sol comme indiqué dans l'étape ci-dessus.

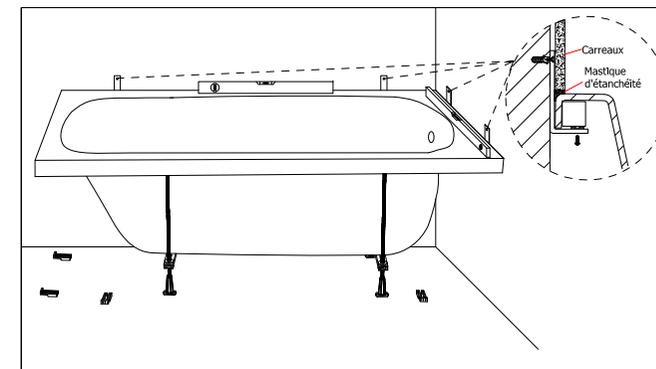


11: Remplacez la baignoire en position, fixez les équerres aux murs, puis utilisez le mastic d'étanchéité entre la baignoire et le carrelage.

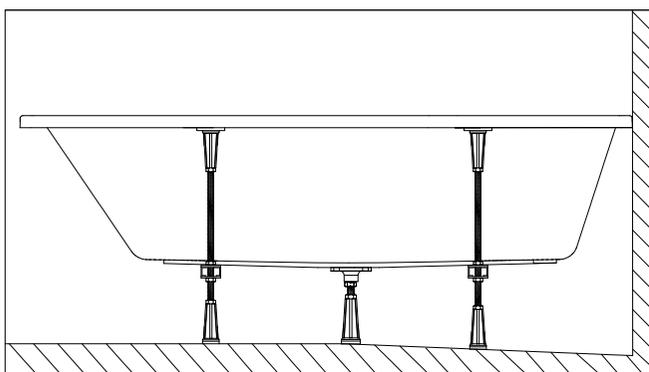

12: Connectez tous les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.

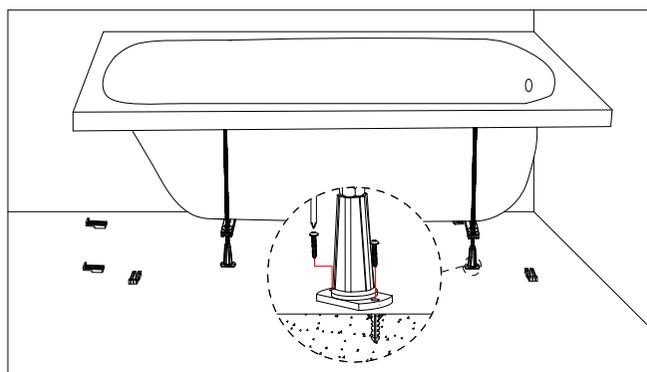

13: Une fois que la baignoire est en position, il est essentiel de fixer les pieds fermement au sol en utilisant les fixations appropriées pour le type de la surface (ces fixations ne sont pas fournies).

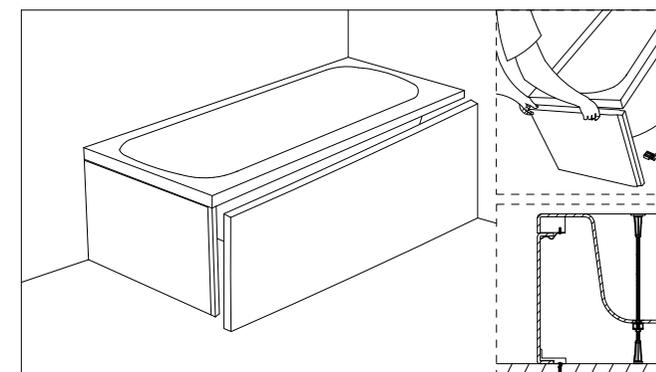

14: Fixez le tablier avec les clips en vous assurant qu'il soit fermement tenu en position par les pinces sous le bord de la baignoire. Assurez-vous que les équerres au plancher empêchent le tablier d'être déplacé vers l'intérieur de la baignoire.