Receveur de douche Instructions

Receveur de douche rectangulaire

2000mm x 800mm x 35mm
2000mm x 900mm x 35mm
2000mm x 1000mm x 35mm

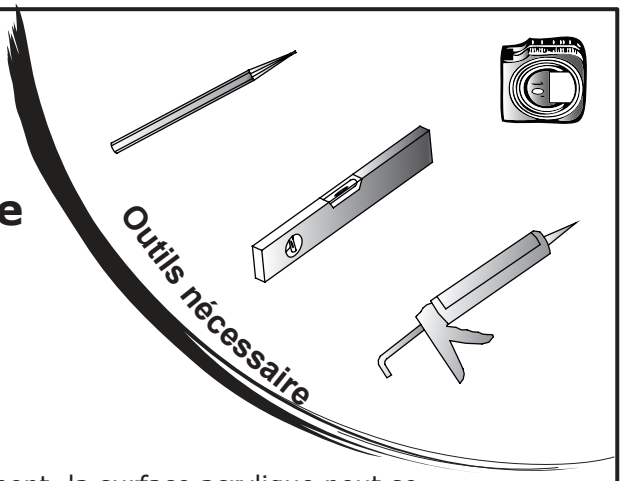

Installation au sol

Si les instructions d'installation n'ont pas été suivies correctement, la surface acrylique peut se séparer du corps du receveur.

① 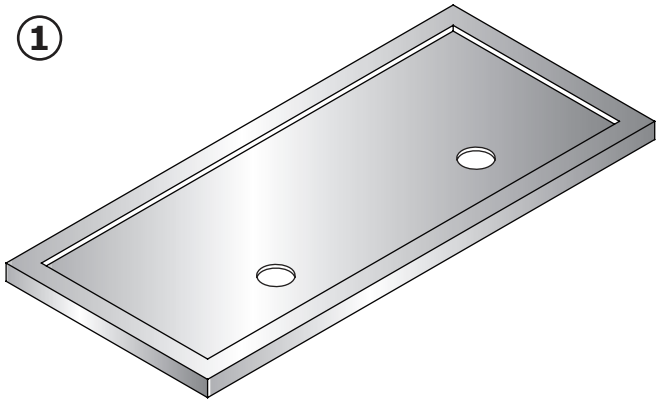

Retirez le film plastique protecteur autour de la zone du vidage et des côtés du receveur qui seront fixés au mur.

② 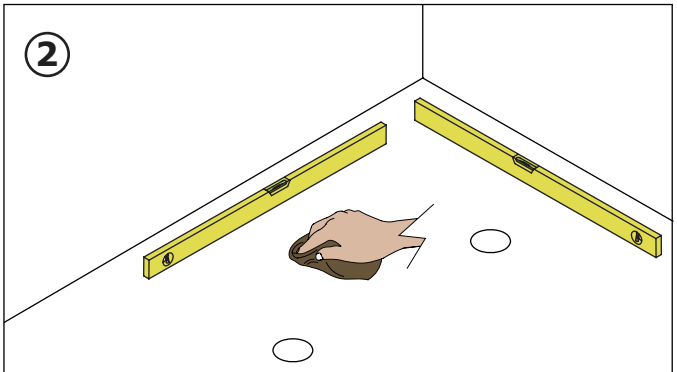

Assurez-vous que l'emplacement pour le receveur soit solide, plat et propre.

③ 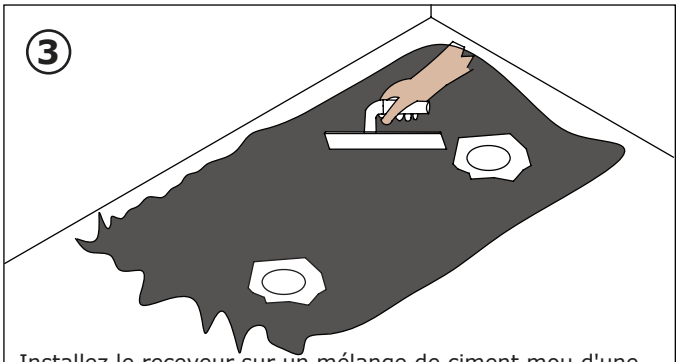

Installez le receveur sur un mélange de ciment mou d'une profondeur de 15 mm (proportions sable/ciment 5:1). L'adhésif pour les tuiles peut être utilisé comme alternative au sable ou ciment. Veuillez noter que si vous utilisez des adhésifs à base d'eau, afin d'améliorer l'adhérence, il est recommandé d'appliquer un apprêt adapté à la base du receveur avant l'installation.

④ 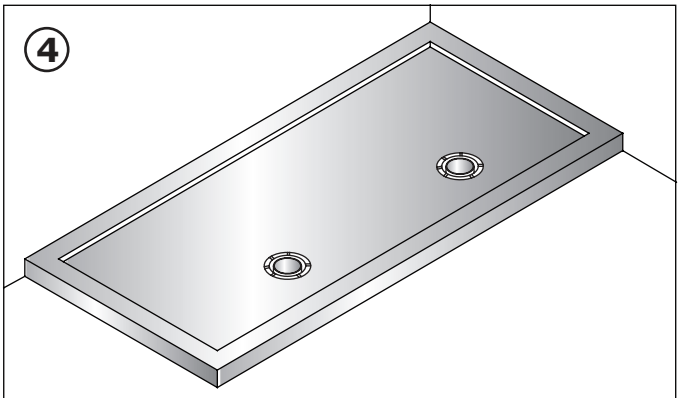

Montez le vidage du receveur.
Assurez-vous que les deux côtés sont bien collés à plat au mur.
Placez le receveur sur le lit du ciment et appliquez une légère pression avec la pomme de la main pour positionner le receveur correctement.

⑤ 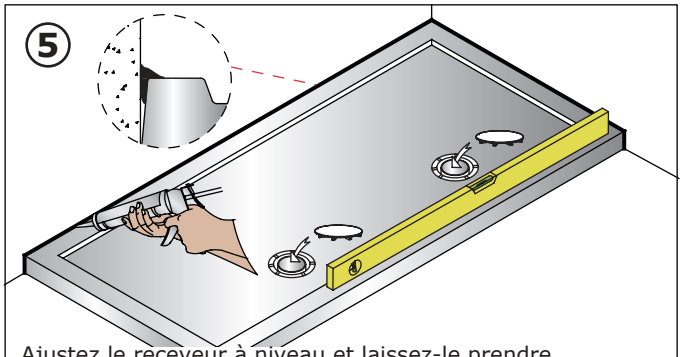

Ajustez le receveur à niveau et laissez-le prendre.
Lorsque le receveur est bien fixé, enlevez le reste de film plastique protecteur et raccordez le tuyau du vidage, puis vérifiez s'il n'y a pas de fuites.
Veuillez sceller les raccordements entre les bords du receveur et le mur avec un mastic antifongique à base de silicone et laissez le prendre.

⑥ 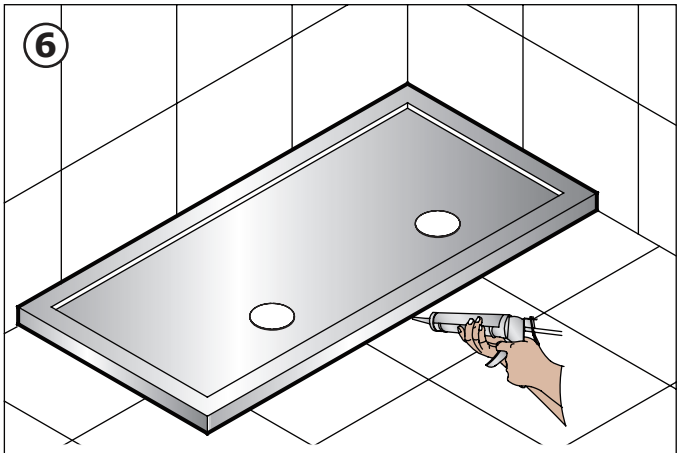

Carrelez et scellez avec un mastic antifongique à base de silicone et laissez-le prendre.

1

Receveur de douche - Installation

Important

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation.
- Nous recommandons de faire appel à des services d'un plombier ou d'un technicien qualifié pour l'installation du receveur.
- Il est recommandé d'installer le receveur avant de carreler le mur. Cela garantit que le receveur soit inséré dans le plâtre derrière le carrelage et permet d'obtenir un raccordement étanche.
- Avec un encastrement ou un encastrement partiel du receveur dans le plâtre, l'ajustement des parois de douche peut être affecté.
- Assurez-vous donc que la paroi de douche que vous souhaitez installer possède une capacité d'ajustement suffisante pour pouvoir être montée sur un receveur encastré ou partiellement encastré.
- Veuillez transférer ce document au propriétaire du logement pour la référence future.

Ce receveur de douche ne possède pas de revêtement antidérapant.

Nous recommandons d'utiliser une barre d'appui située au-dessus du receveur de douche.

Procédures - Veuillez lire chaque point et étudier le diagramme au verso.

1. Retirez le film protecteur autour de la zone du vidage et des côté du receveur. Laissez le film intact sur la surface principale du receveur.
2. Placez le receveur en position désirée pour vérifier que le trou d'évacuation du receveur, le siphon et la tuyauterie d'évacuation soient en position uniforme.
3. Placez le siphon en position et raccordez-le au tuyau d'évacuation. Positionnez le siphon afin qu'il soit aligné avec le trou d'évacuation du receveur. Scellez le raccordement entre le vidage et le receveur avec un mastic à base de silicone.
4. Assurez-vous que le sol soit propre, sec, solide et à niveau. Si vous montez le receveur sur une surface en bois/ciment relativement à niveau, utilisez un mélange de sand/ciment (ratio 5:1) ou bien un mortier pour carrelage pour fixer le receveur. Si la surface du sol est en ciment, inégale mais relativement à niveau, nous recommandons aux installateurs d'utiliser une chape fabriquée à cet effet pour lisser la zone avant l'installation.
5. Remettez le receveur en position désirée et assurez-vous que tous les côtés du receveur soient à niveau. Ensuite raccordez l'évacuation.
6. Tous les côtés du receveur doivent être à niveau afin de garantir une évacuation uniforme. La surface principale du receveur a été conçue en pente pour permettre l'écoulement de l'eau. Veuillez vérifier les bords du receveur avec un niveau à bulle.
7. Scellez les raccordements entre les bords du receveur et les murs adjacents avec un mastic à base de silicone.
8. La zone peut maintenant être carrelée. Ensuite appliquez une seconde couche de mastic à base de silicone.
9. Une fois que la zone carrelée est finie, vous pouvez procéder à l'installation de la paroi de douche.
10. Retirez le film protecteur restant de la surface principale du receveur de douche uniquement une fois que la paroi de douche est complétement installée.

Entretien

Si le receveur a été installé correctement, aucune difficulté ne devrait survenir. Si toutefois les travaux de réparation sont requis, ils doivent être effectués par un plombier ou un ingénieur qualifié.

Le revêtement antidérapant est un système repoussant l'eau et les saletés; il n'est donc pas difficile à nettoyer. Plus important, le revêtement est antibactérien et résistant aux produits désinfectants. Nous recommandons de nettoyer le receveur une fois par semaine en utilisant une brosse douce et un produit nettoyant standard pour salle de bain, pour enlever tout produit insoluble. Ensuite le receveur doit être essuyé. Cette procédure aide à préserver le revêtement.

La surface acrylique de ce receveur est résistante aux acides cependant nous recommandons d'éviter tout contact avec les alcalins ou solvants organiques, tels que soude caustique, agents de nettoyage à sec et décapants de peinture.

Receveur de douche - Installation

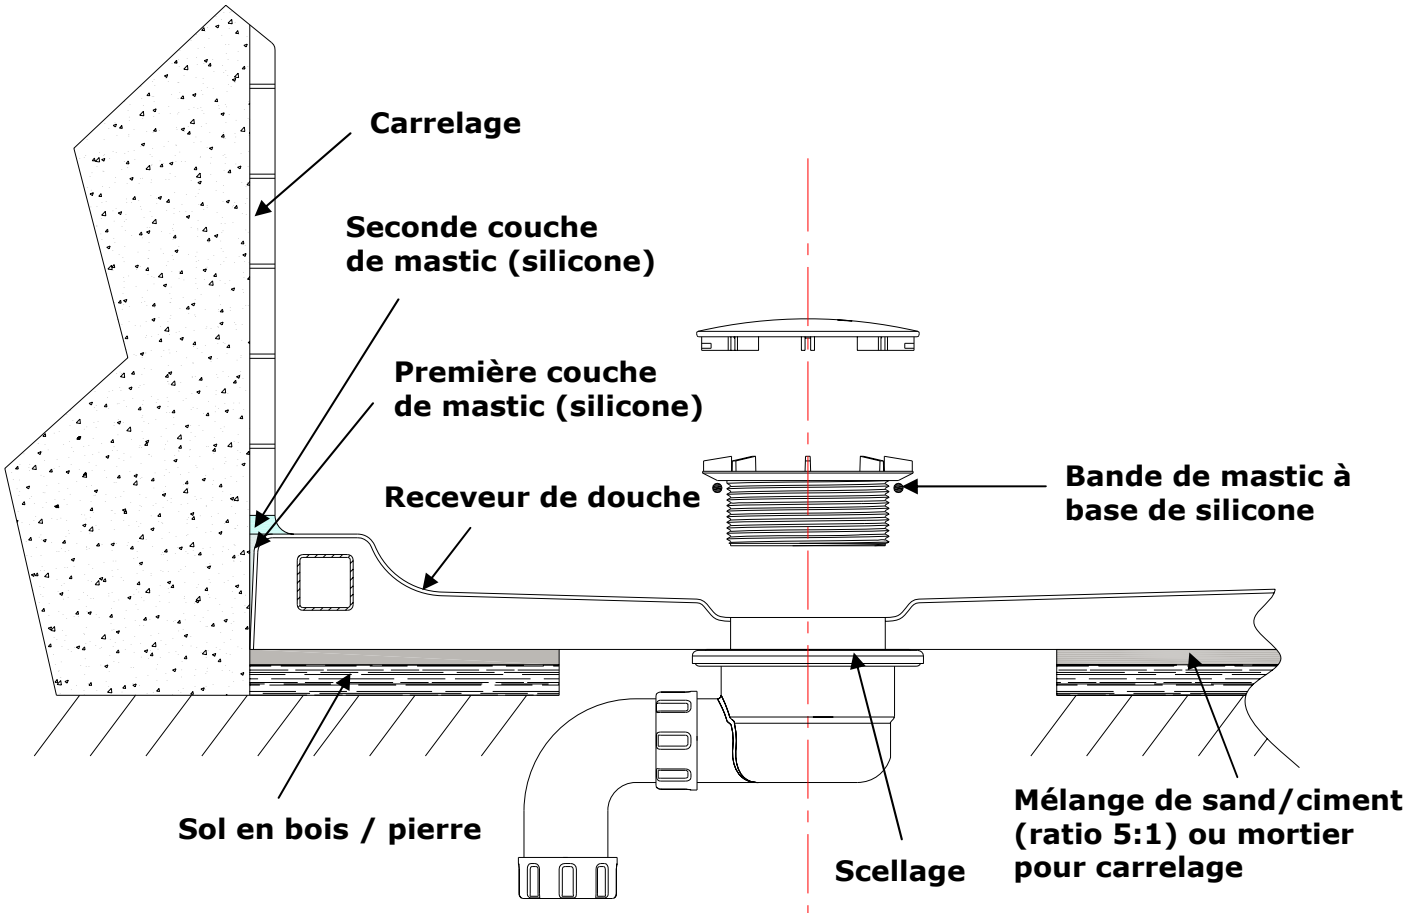

5